

各部分的名稱與使用方法

使用此充電器可同時對4只單3號及單4號鎳氫電池進行充電


狀態	狀況	處置方法
紅燈	充電中	(正在正常充電)
紅燈→綠燈	充電結束	請取出電池放入儀器中使用
燈不亮	不能充電	參閱故障檢修中“充電顯示燈不亮”的項目
每隔約0.5秒的閃爍	不能充電	參閱故障檢修中“充電顯示燈每隔約0.5秒出現閃爍”的項目

電池的放入方法與取出方法


(放入方法)

- 請核對充電器和電池的正極與負極方向。
- 放入單 3號電池時，請如右圖所示從正極接點放入電池，從上面壓入電池的負極一側。
- 放入單 4號電池時，請如右下圖所示從單 4號電池的負極接點放入電池，並如右下圖所示使電池的正極接點碰到充電器正極接點的突起部。

放入單3號電池時

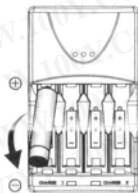

放入單4號電池時

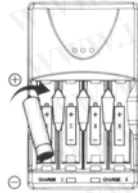

(取出方法)

- 取出單 3號電池時，請從電池的負極一側將電池由充電器中取出。
- 取出單 4號電池時，只要從上面壓住電池的正極一側，輕輕一推就可使電池的負極一側與充電器的接點脫離，輕鬆的取出電池。


充電方法

充電池之充電步驟，如下圖所示。

- 放入電池，參照“電池的放入方法與取出方法”一項。
- 按箭頭方向拉起電源插頭，然後插入AC110V-240V的插座中。
 - 請確認充電顯示燈已紅燈恆亮。
 - 請如下圖所示的方向將充電器插入插座。若將充電器上下顛倒，會因啟動保護功能而未充滿電之前結束充電。
- 若充電結束，充電顯示燈綠燈恆亮。
 - 如果正在進行充電的2-4只電池全部充電完畢，則綠燈恆亮。
 - 關於充電時間，請參閱“規格”項目說明。
- 充電結束後，請從插座中拔出充電器，然後取出電池。
- 請放倒電源插頭，將其收存好。

- 註：a. 充電時如聽到「唧~」的細小聲音，並非表示故障；請移至距離1公尺外的電源插座進行充電。
b. 請同時放入2只或4只單3號或單4號電池，方能充電。

充電步驟圖示

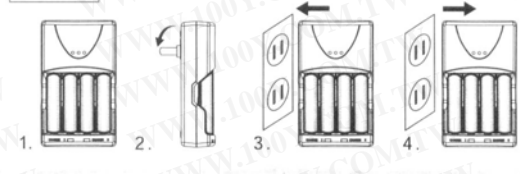

規格

輸入電源	AC 110V-240V 50-60Hz 8VA	外型尺寸	105x65x30mm
輸出	DC1.2V 單3號 450mA X 4	重量	88g
	單4號 250mA X 4	使用溫度範圍	0-40°C
適合電池		充電時間	
		2-4只	
鎳氫電池	2000 mAh	約5小時	
	800 mAh	約4小時	
* 上述充電時間是將用完的電池充電時的充電時間基準。充電時間會因電池的殘留電量和環境溫度而異。 * 在充電過程中，再放入電池充電時，會導致比規定的充電時間長。			

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)