

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

支持  
win8

兼容  
性强

即插  
即用

RS232  
通用串口


认准  
力特

## 产品参数

品 牌:	力特/Z-TEK	商家编码:	ZE667
传输速度:	1MBPS	长 度:	1.5M
材 质:	线芯高纯度无氧铜 9针串口	保 质 期:	7天无理由退换, 1年保修
外 被:	环保PVC	线 直 径:	5.0MM
支持电压:	±12V	包 装:	精美环保透明PVC

## 支持更多系统

支持全自动串口通信协议, 广泛兼容或更高版本!

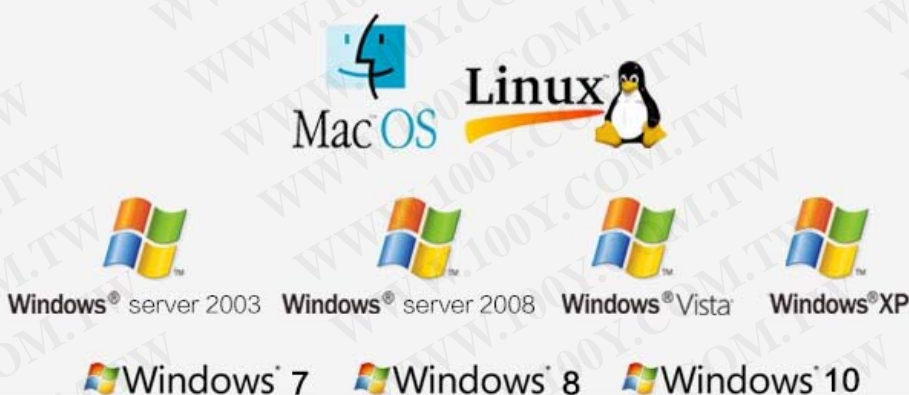

奇偶校验: 奇, 偶, 无, 标记, 空格  
流量控制: Xon/Xoff, RTS/CTS, NONE  
支持电压: ± 15KV ESD防护

波特率: 300-1M baud  
数据位: 4,5,6,7,8  
停止位: 1,1.5,2



## 力特 Z-TEK 标准示意图



### 保用方法

以驱动安装 (XP) 为例

Z-TEK® 力


- 1、将产品附件中的驱动光盘放入光驱 (产品驱动光盘在彩卡中间)；
- 2、先打开光盘，双击文件名USB 2.0 TO Rs232 CABLE,双击Dwin2000XP....., 双击CDM20814-Setup.exe；
- 3、3-5称后装好驱动；
- 4、插上串口连接线，自识别硬件上，即可用；
- 5、特截安装示意图展示 (请关注)；

- 1、先右键点击<我的电脑>→<属性>→<设备管理器>→<端口> 点击USB TO Serial comm Port(COM18)，在弹出的下楼菜单中，选择发生。
- 2、在属性窗口里选择<端口设置>→<高级>，将<COM端口号>设置为需要保用的端口，并点击<确定>键，设置完成。
- 3、在<计算机管理>中选择<端口>右键点击<扫描检测硬件改动>图标，此时可以看到端口已经改为需要使用的端口。

## 01 设备管理器



## 02 点击属性

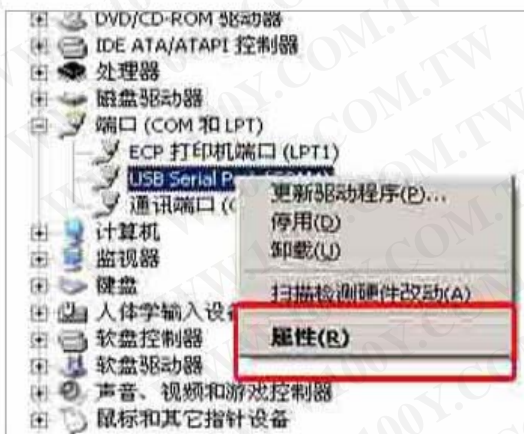

## 03 点击端口与高级



## 04 选择COM口

