

## M726AT 智慧型帶音訊多功能電腦網路電纜測試儀



功能：

1、對雙絞線；USB 線 1、2、3、4、5、6、7、8、G 線對，逐根（對）測試，並可區分判定哪一根（對）錯線，短路和開路。

2、可對 RJ45 對 RJ45/RJ11、RJ12 對 RJ11、RJ12/USB-A 對 B 線進行測試。主機短距離測試和遠端測試。




3、輕按 FUNC 鍵 2 秒開機，同時 APO 燈和 TX 閃亮，即可進行自動掃描測試。將網線插頭分別插入主機或遠端機相對應的插座，主機 RX 或遠端機指示燈從 1 至 G 逐個順序閃亮。在測試過程中輕按“FUNC”鍵 2 秒，進入到手動點動測試，按一下“FUNC”鍵進一燈，如此迴圈；並伴有音訊提示。重按“FUNC”2 秒返回到自動迴圈狀態。

4、在任何狀態下按“FUNC”鍵 5 秒關機。

（本機若不進行任何按鍵操作，20 分鐘後自動關機）

5、本測試儀採用 9V 疊層電池，若發生燈暗或燈跳不動時請更換電池。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

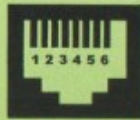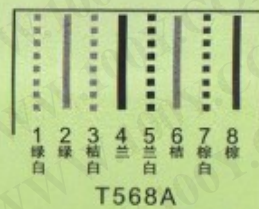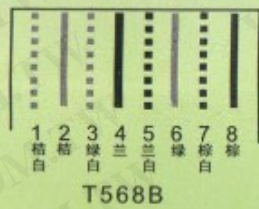

## 警告



- ◆ 本测试仪不可带电测试网络线和电话线，否则将严重烧坏本机。
- ◆ 本测试仪采用9V叠层电池或AAA电池，若发生灯暗或灯跳不动时请更换电池。
- ◆ RJ45头铜夹片没完全压下时不能测试，否则会使端口永久损坏！
- ◆ 请使用原装好品质的压线工具。
- ◆ 无注明RJ11的端口，均不能测试电话连线(RJ11)，否则将导致端口插针永久损坏！

### 一、功能

1. 对双绞线1.2.3.4.5.6.7.8.G线对逐根(对)测试，并可区分判定哪一根(对)错线，短路或开路。
2. M726测试仪可USB A对B 1.2.3.4.G线对逐根(对)测试，并可区分判定哪一根(对)错线，短路或开路。
3. CLHL-468AT; M726AT; CLHL-468AL 附有音频发射功能。  
CLHL-468AL 附有LED照明功能。

### 二、双绞线测试：

1. 按下FUNC键 2秒开机，同时APO灯亮，即进行自动扫描测试。将网线插头分别插入主测试仪和远程测试器，【m726at测试仪主测试仪可以单独测试RJ45对RJ45; USB A对B】测试仪指示灯从1到G逐个顺序闪亮。

图例：主测试仪： 1-2-3-4-5-6-7-8-G  
 远程测试器： 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ45)  
 1-2-3-4-5-6- - - - - (RJ12)  
 - -2-3-4-5- - - - - (RJ11)

M726AT 图例：  
 主测试仪： 1-2-3-4-5-6-7-8-G  
 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ45)  
 1-2-3-4- - - - - -G (USB A)  
 1-2-3-4- - - - - -G (USB B)

若接线不正常，按下述情况显示：

1. 当有一根网线如3号线断路，则主测试仪和远程测试端3号灯都不亮。
2. 当有几条线不通，则几灯都不亮，当网线少于2根线连通时，灯都不亮。
3. 当两头网线乱序，例2，4线乱序，则显示如下：  
 主测试仪不变：1-2-3-4-5-6-7-8-G  
 远程测试器：1-4-3-2-5-6-7-8-G
4. 当网线有2根短路时，则主测试仪显示不亮，而远程测试端显示短路的两根线灯都微亮，若有3根以上(含3根)短路时则所有短路的几条线号的灯都不亮。

三、在测试过程中按“F”键，测试从1灯重新开始；按“F”键2秒，返回到1号灯，进入到手动点动循环；按一下“F”键步进一灯，如此循环。在此期间，若按2秒则退出手动点动状态，返回自动循环状态。

四、关机：在任何状态下按“F”键5秒以上进入关机。

五、本机若不进行任何按键操作，20分钟后自动关机。

