

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

PS/2、USB KVM SWITCH

CD-102C CD-104C

KVM 切換器

使用者說明書
 MANUAL

1 包裝明細 PACKAGE CONTENTS

CD-102C / CD-104C 產品包裝明細，包含如下：

- 1組CD-102C / CD-104C KVM切換器
- 2組(CD-102C) / 4組(CD-104C)特製PS/2, USB KVM連接線材組
- 1本使用者說明書
- 4個腳墊
- 2/4 USB轉PS/2轉接頭


請確認以上物件是否完整，且於運送過程中，是否受到損害，如果您有遇到任何問題，請聯絡您購買的商家或供應商。

請仔細閱讀本說明書，並遵循安裝與操作程序以避免對本裝置或任何與其連接的裝置造成損害。

2 支援的作業系統

作業系統		版本
Windows		win98 2000及以上版本
Linux	Red Hat	7.1及以上版本; Fedora Core 2及以上版本
	SuSE	9.0及以上版本
	Mandriva (Mandrake)	9.0及以上版本
UNIX	AIX	4.3及以上版本
	Free BSD	4.2及以上版本
	Sun	Solaris 9及以上版本
Novell	Netware	5.0及以上版本
Mac		OS 9.0及以上版本
DOS		6.22及以上版本


3-1 CD-102C / CD-104C 前視圖

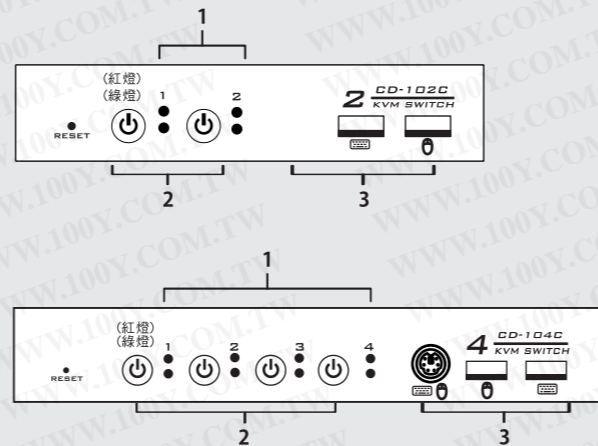

3-2 CD-102C / CD-104C 前視圖

編號元件	說明	
1 連接埠 LED燈	KVM 選擇	如果該 LED 燈為亮紅色時，則表示與該相對應連接埠連接的電腦，正被 KVM 鎖定 (已選擇)。
	Host	當 LED 燈為亮綠色時，表示與該相對應連接埠所連接的電腦已連接，如果該電腦無連接，則 LED 燈將不會亮。
2 連接埠 選擇按鍵	按下前板按鍵，以切換到該按鍵相對應連接埠所連接的電腦。	
3 控制端 連接埠	請將控制端的鍵盤及滑鼠插於此，滑鼠及鍵盤並沒有特定連接埠位置的限制。	

3-3 CD-102C / CD-104C 背視圖

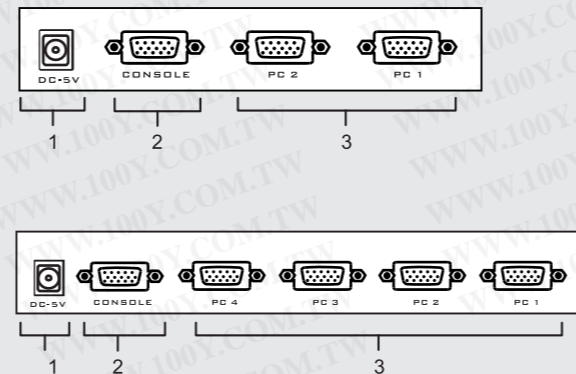

3-4 CD-102C / CD-104C 背視圖

編號元件	說明
1 電源插孔	請將電源變壓器的連接線插於此。(選擇性配備)
2 控制端連接埠	請將您的螢幕、鍵盤及滑鼠插於此；每個連接埠皆標示適當的圖示以指示之。
3 電腦連接埠	請將連接切換器至電腦的連接線插於此。


4-1 硬體安裝

如欲安裝，請參閱下頁連線圖並執行如下：


1. 將您的鍵盤與滑鼠插至該切換器的連接埠上。
2. 請將您的螢幕插至裝置背板上的控制端螢幕連接埠。
3. 使用一組KVM連接線(本包裝所附)，將連接頭插至切換器上任何可用的電腦連接埠。
4. 於連接線的另一頭。
 - A) PS/2連接的部份(請參閱第4-3)，請將PS/2、螢幕連接線插入電腦後方之相對應連接埠。
 - B) USB連接的部份(請參閱第4-3)，請將USB、螢幕連接線插入電腦後方之相對應連接埠。(USB連接方式可分為2種)
 - a. 專用的USB KVM 連接線。
 - b. 特製USB轉PS/2的轉接頭，當使用轉接頭時，只須把PS/2鍵盤接至轉接頭上。(PS/2滑鼠接頭不能接至電腦上)

4-2

5. (選擇性配備)插入電源變壓器至AC電源，然後電源變壓器另外一端插頭插到KVM切換器上的電源插孔。
6. 開啟電腦電源，並開始使用。

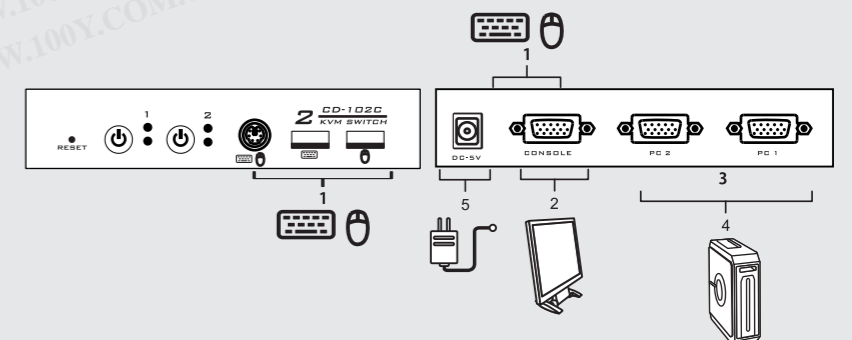

4-3

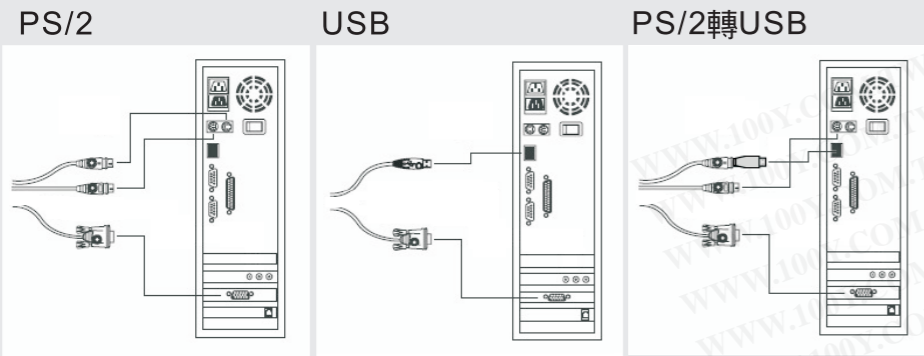

6-2

當熱鍵模式啟動後：
 鍵盤上的Caps Lock、Num Lock 與 Scroll Lock LED 燈將會閃爍以指示之，如當您離開熱鍵模式時，則會停止閃爍回復至正常狀態。
 此時的鍵盤功能將會暫停，僅有熱鍵的輸入可以作用。
 您可按下任何鍵，（除熱鍵、功能鍵）將會離開熱鍵模式。

5

電源關閉與重新啟動

如果需要關閉CD-102C / CD-104C 切換器的電源，請執行如下：

1. 關閉切換器電源。
 從切換器的背板上拔除KVM連接線。
 拔除切換的電源變壓器。（選擇性配備）
2. 等待約10秒後，再重新插回KVM連接線。
3. 將切換器的電源變壓器再插回。
4. 可另購DC 5V 500mA以上變壓器。

6-1

鍵盤操作

熱鍵功能可讓您直接地透過鍵盤選擇切換至特定的電腦，切換器提供如下控制功能：

- 選擇切換連接埠
- 自動掃描
- 快速瀏覽切換

啟動熱鍵模式

所有熱鍵的操作必須從啟動熱鍵模式開始，啟動熱鍵模式包含如下步驟：

1. 快速按下並放開Scroll Lock鍵；(此步驟重複2次)

7-1

熱鍵對照表

熱鍵	作用
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	將KVM切換到架構中下一個連接埠(以CD-102C為例為1到2，2到1；以CD-104C為為1到2，2到3，3到4，4到1)。
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [N]	將KVM切換到指定的連接埠。 (N為數字鍵)
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [J][1]	設定切換時，只切換至最近一個有連接主機的埠上。
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [J][0]	設定取消上述只切換至最近一個有連接主機埠的功能。
[Alt]+[Shift] [Scroll Lock]	設定[Scroll Lock]為熱鍵啟動鍵。
[Alt]+[Shift] [Caps Lock]	設定[Caps Lock]為熱鍵啟動鍵。
[Alt]+[Shift] [Num Lock]	設定[Num Lock]為熱鍵啟動鍵。
[Alt]+[Shift] [Ctrl]	設定[Ctrl]為熱鍵啟動鍵。
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [S][Enter]	啟動自動掃描 KVM鎖定將會每隔五秒切換至下個連接埠；如若上次自動掃描時有指定時間的話，則以上次指定的時間做掃描。
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [S][N][Enter]	啟動自動掃描，KVM鎖定將會每隔n秒切換至下個連接埠。 (N為5-250)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

7-2

鍵盤模擬

104PC鍵盤	PC多媒體鍵盤
[CTRL] [ALT] [P]	Power
[CTRL] [ALT] [S]	Sleep
[CTRL] [ALT] [C]	My Computer
[CTRL] [ALT] [I]	Internet Explorer
[CTRL] [ALT] [M]	Email
[CTRL] [ALT] [G]	Calculator
[CTRL] [ALT] [O]	Mute
[CTRL] [ALT] [+]	Volume Up
[CTRL] [ALT] [-]	Volume Down
[CTRL] [ALT] [←]	Forward
[CTRL] [ALT] [→]	Backward

PC鍵盤	SUN鍵盤
[L Window] [L_ALT]	Stop
[L Window] [L_CTRL]	Menu
[L Window] [L_SHIFT]	App
[L Window] [F11]	Help
[L Window] [F12]	Power
[L Window] [F1]	Select
[L Window] [F2]	Execute
[L Window] [F3]	Find
[L Window] [F4]	Again
[L Window] [F5]	Undo
[L Window] [F6]	Copy
[L Window] [F7]	Paste
[L Window] [F8]	Cut
[L Window] [1]	Mute
[L Window] [2]	Volume Dn
[L Window] [3]	Volume Up

7-2

保固條件

在任何情況下，對於使用本產品或本產品所附的光碟磁片、文件等所造成的直接、間接、特別、偶然發生或隨之發生的損害，直接販售商的責任都將不超過本產品的支付價格。

直接販售商不會保證、明示、暗示或法定聲明本文件的內容與用途，及特別否認其對於特殊用途的品質、效能、適售性或適用性。

直接販售商同時保留修改或更新本設備或文件的權利，且無義務通知任何個人或個體修改或更新的內容；欲詢問進一步的需求，請聯絡您的直接販售商。