

VS5600



支持约2万种芯片
 持续更新
 下载新版软件即可升级



可脱机操作
 放入芯片自动启动



Windows全系统支持
 联机自动安装驱动



完善售前、售后服务
 一对一技术咨询
 一年保修



默认搭配4脚锁紧座 可插拔设计

长期使用耗损 可灵活更换



贴心防反插设计，放心使用

联机模式



USB接口联机操作

脱机模式




电源适配器



注：单台设备电源5V 0.5A，可使用手机充电适配器。需要一拖四电源适配器可联系客服咨询购买。

三色指示灯

脱机工作状态指示

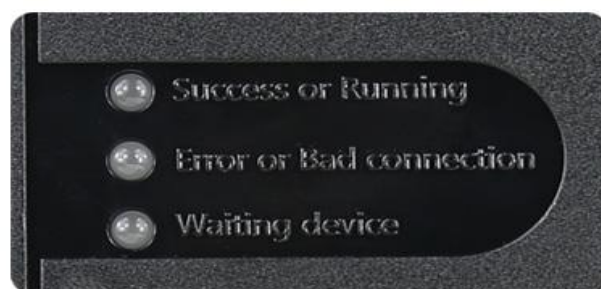

绿红蓝同步闪烁：上电初期准备阶段，准备完成绿灯常亮

绿常亮：处于联机状态

绿蓝交替闪烁：脱机操作成功，等待状态

蓝闪烁：脱机状态下等待芯片放入

绿闪烁：处于工作状态


绿常亮（蜂鸣器嘀一声）：操作结束，结果正确

红闪烁（蜂鸣器嘀嘀嘀四声）：操作结果错误



可替换存储卡 更换脱机烧录文件

需要配备用存储卡的可与客服咨询购买

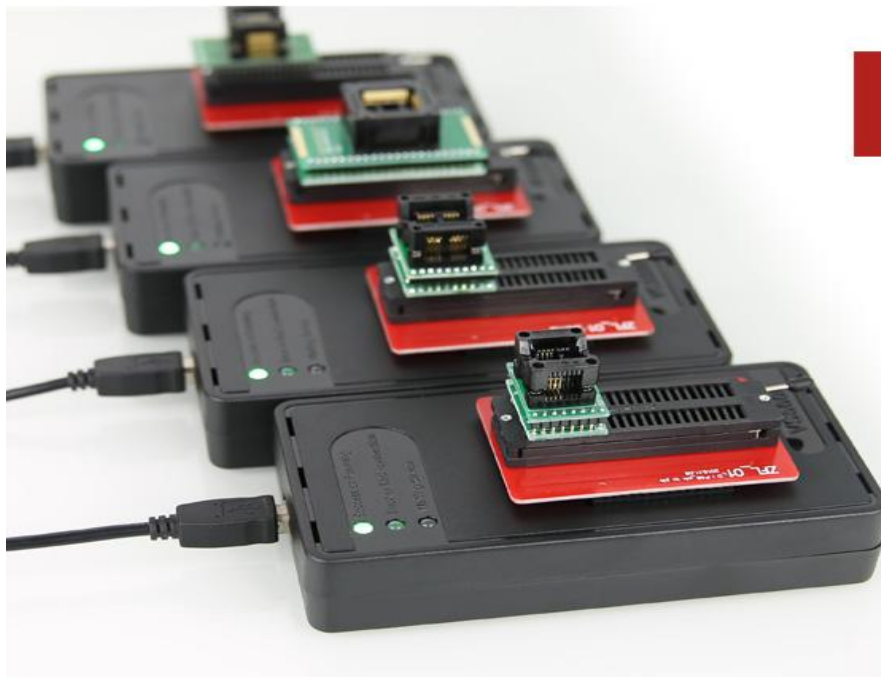

优势

更灵活
更高效
更实惠

	VS5600 1拖1组合	1拖N烧录设备
灵活性	根据实际需要灵活组合工位数量 随时增减工位数量。 单工位使用场景更小巧方便。	调整工位数量必须是设备工位的整数倍。 单工位使用时笨拙，庞大。
效率	异步启动：每台设备放入芯片立即启动，无需等待其他工位	同步启动：需等待所有工位放好芯片后才可以驱动

VS5600 支持器件概况

列表仅表示大概的范围，如需确定具体型号，请与客服咨询

无法列出全部型号，请谅解

8/16脚存储器

48脚NOR flash

51/PIC/AVR单片机

各品牌24 25 27 28 29 45 93 95系列

24系列EEPROM: 24C01/02/04/08/16/32/64/128/256/512/1024...
24LC01/02/08/16/32/64/128/256/512...

25系列EEPROM: 25010/020/040... 640...

25 SPI flash: 25Qxx/25Xxx/25Txx/25Dxx/25Pxx/25Dxx/25Rxxxx/25Uxxxx/25Lxxxx...

25SPI flash 支持3.3V和1.8V芯片，无需1.8V转接座

27系列EPROM: 27C32/64/128/256/512... 2716/32/64/128/256/512...

28系列: 28C16/32/64/128/256/512
28Fxxx...

29NOR flash: 29DLxxx/29Fxxx/29LVxxx/29GLxxx/29JLxxx/29VFxxx/29ASxxx/29EExxx/
29LExxx/29SFxxx/

39系列: 39Dxxx/39Fxxx/39Lxxx/39Vxxx...

49系列: 49Fxxx/49Vxxx/49LFxxx...

93系列EEPROM: 93C46/56/66/76/86 (8bit, 16bit) .93LC46/56/66/76/86 (8bit, 16bit) .

93C45/55/65/75/85...

95系列: 95010/020/040/080/160/320/640/128/256/512...

45系列: 45DB011/021/041/081/161/321/641/642...

常用51单片机

ATEML: AT89C51/52... AT89S51/52... AT89C1051/2051/4051... AT89C55WD
AT89S8252...

WINDBOND: W77E58/058/516... W78E52/58/052/058/516...

SST: SST89C54/58/59... SST89E516/516RD2... SST89E52RD/52RD2/54RD/54RD2/58RD/58RD2
SST89V516RD/V516RD2... SST89Vxxx...

SyncMOS: SM8952A/B... SM8958A/B... SM89516...

常用PIC单片机

PIC12Cxxx/PIC12Fxxx/PIC16Cxxx/PIC16Fxxx...

PIC18Fxxxx/PIC18LFxxxx...

常用AVR单片机

ATmega8/16/32/48/88/162/163/164/168/8515...

ATtiny10/11/12/13/15/24/25/28/44/45/84/2313...

AT90Sxxxx

标配

- 1.主机
- 2.光盘
- 3.USB线



套餐1

- 1.主机
- 2.光盘
- 3.USB线
- 4.原装锁紧座



标配

+



原装锁紧座

套餐2

- 1.主机
- 2.光盘
- 3.USB线
- 4.SOP8宽体烧录座
- 5.SOP8窄体烧录座
- 6.PLCC32简易座
- 7.PLCC44简易座
(51单片机脚位)
- 8.PLCC起拔器



标配

+



五件套

SOP8宽体烧录座
SOP8窄体烧录座
PLCC32转DIP32简易座
PLCC44转40简易座
PLCC起拔器

套餐4

- 1.主机
- 2.光盘
- 3.USB线
- 4.SOP8宽体烧录座
- 5.SOP8窄体烧录座
- 6.PLCC32简易座
- 7.PLCC44简易座
(51单片机脚位)
- 8.PLCC起拔器
- 9.PSOP44转接座
- 10.TSOP48转接座



标配

+



五件套

SOP8宽体烧录座
SOP8窄体烧录座
PLCC32转DIP32简易座
PLCC44转40简易座
PLCC起拔器

+



+



PSOP44转接座 TSOP48转接座