


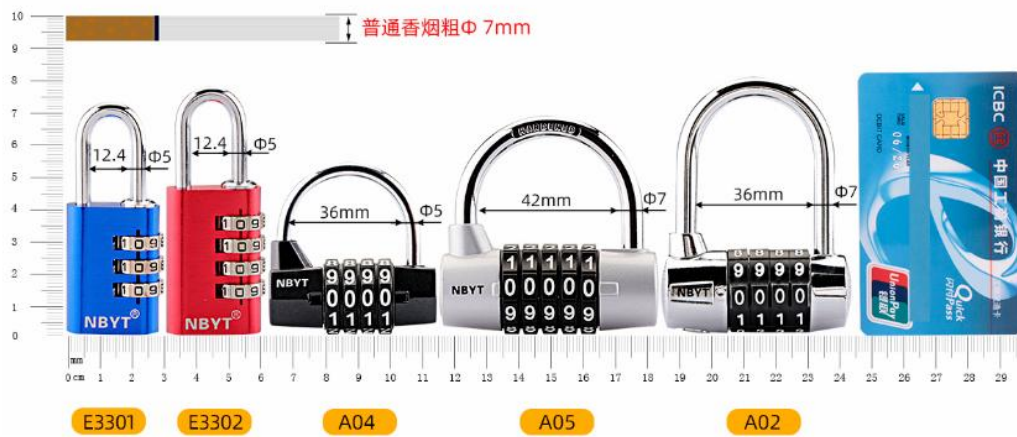

| 型号    | 材质  | 锁体宽  | 锁体高  | 锁体厚  | 总高   | 锁梁粗 | 锁梁内宽 | 锁梁内高 | 重量  | 适用范围      |
|-------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----------|
| E3301 | 铝   | 30   | 41.2 | 12.5 | 73.5 | 5   | 12.4 | 27.3 | 63  | 柜子、窗户、工具箱 |
| E3302 | 铝   | 30   | 46   | 12.5 | 77   | 5   | 12.4 | 26   | 70  | 柜子、窗户、工具箱 |
| A04   | 锌合金 | 53.6 | 18   | 19   | 54   | 5   | 36   | 26   | 82  | 柜子、窗户、工具箱 |
| A05   | 锌合金 | 68   | 23.5 | 23.5 | 68   | 7   | 42   | 32   | 151 | 室内门       |
| A03   | 锌合金 | 60   | 24   | 24   | 61   | 7   | 36   | 28   | 158 | 室内门       |
| A02   | 锌合金 | 60   | 24   | 24   | 82   | 7   | 36   | 49   | 162 | 室内门       |

注：以上长度单位为：mm 重量单位为：g 手工测量存在误差，请以实物为准

E3301/2

全钢锁梁

全铝实心锁体



锌合金密码轮


## E3301 / E3302



- 1 初始密码0-0-0-0对准正面标记线



- 2 打开锁并旋转锁梁180度，让锁梁上凸点对准锁体凹槽

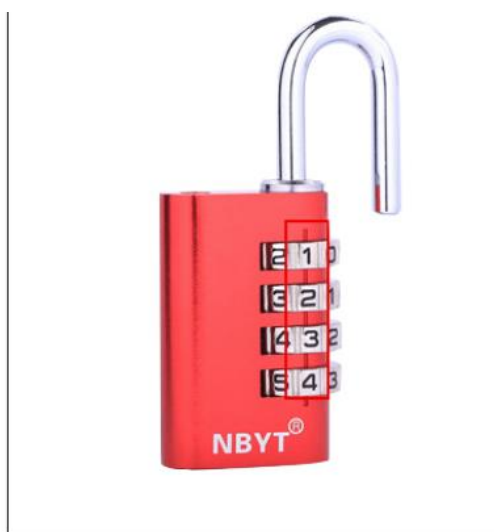

- 3 用力将锁梁压到底，再转动密码轮，将需要的密码对准标记线



- 4 密码对准后，用力拉起锁梁即可，设置成功（如需再次修改，重复上述过程即可）