

REXON® 力山

2.0HP 9 立無油式空氣壓縮機 OIL-LESS AIR COMPRESSOR

低噪音 72dB

無油式氣缸結構設計

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



OL20-9

REXON

無油式空氣壓縮機
使用說明書

型號 / OL20-9

電壓 / 頻率	110V/60Hz
馬達轉速	1700rpm
馬力數	2.0HP
進氣速度	130L/min
最大氣壓	8Kgs/cm ²
貯氣筒容量	9L
機器重量	16Kgs

2.0HP 9 立無油式空氣壓縮機



產品操作



一、請您收到空氣壓縮機時之檢查

- (1) 您所訂購之型式和規格是否相符合。
- (2) 檢查所有標準配件是否齊全。
- (3) 固定部份是否完全鎖緊及外貌是否汙損。

上述情形如有任何問題，請您向購買商號接洽將給您圓滿的解決。

二、空氣壓縮機安裝之準備

(A) 空氣壓縮機之安裝場所之選擇

- (1) 先將氣缸蓋濾清器牙孔塞取出，裝上空氣濾清器。
- (2) 空氣清潔通風良好的地方，避免濕氣、高溫、灰塵、髒汙場所，及防止日晒、雨淋。
- (3) 水平安裝且容易檢查及調整機件處，需視線良好，容易檢查場所處。
- (4) 請使用足夠的線徑，合適安全規範的電纜線。


(B) 過載保護：本機採用內保護裝置

(超過工作溫度會跳停，10-20分鐘後溫度下降才可啟動)

2.0HP 9 立無油式空氣壓縮機

三、使用運轉前準備之工作

- (1) 檢查管路是否正常，各部位固定安全上緊。
- (2) 電源、電線、保險絲、開關、接線是否正確合乎規格，電源插頭務必上牢不可搖動。
- (3) 依以上各點檢查後，將空氣開關全開，並接上電源使機器在無負荷狀態運轉(空車運轉)二~三分鐘後無異狀，再正式使用，以增加機器壽命。
- (4) 壓力到達設定上限壓力後壓力開關開始動作，自動切斷電源使馬達停止運轉。

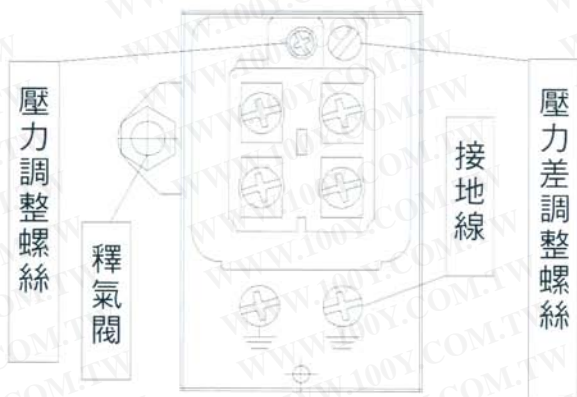

壓力開關

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

四、壓力控制系統之調整 (非專業人員請勿調整)

(1) 壓力開關：

- (a) 壓力高低之調整：將**1壓力調整螺絲**順時針方向旋轉則作用壓力增加反之則降低。
- (b) 壓力差高低之調整：將**壓力差調整螺絲2**順時針方向旋轉則壓力差減少，反之則壓力差加大。(備註：參照壓力開關內部說明調整壓力)

(2) 安全閥：

- (a) 將**1固定螺母**鬆開。
- (b) 旋轉**2壓力調整帽**，順時針方向增壓反之則減壓。
- (c) 上緊**1固定螺母**。(嚴重警告：壓力上限最高8kg/cm²)

安全閥



五、定期檢查及保養

- (1) 每次使用前後請清潔空壓機及馬達外部(一般灰塵以風槍吹拂即可)。
- (2) 儲氣桶底之洩水閥每日使用前後請打開清除積水、濕氣較重之處每四小時打開一次洩水。
- (3) 空氣濾清器濾芯約10天清潔一次，但依環境之不同有所增減。
- (4) 使用500小時(或6個月)清洗閥組。
- (5) 每半年將機器各部清潔及鎖緊各部位螺絲。
- (6) 每使用2000小時更換活塞皮碗。

嚴重警告

空氣壓縮機維修及保養請洽專業人員
維修及保養請務必確認關掉電源開關，以避免不可預期之危險