

3M-6200-7	防毒面罩(七件套) 1個6200主體 +2個6001過濾盒 +2片5N11過濾棉蓋 +2個501過濾棉蓋
-----------	---

Product introduction 产品简介



- 【名称】：原装正品3M6200 6001防毒面具七件套
- 【用途】：用于在调漆、喷漆过程中产生的漆雾及有机蒸气的呼吸防护。
- 【包装】：6200半面罩（中号）×1；6001CN滤毒盒×2；501滤棉盖×2；5N11CN滤棉×4
- 【标准】：GB2890-2009
- 【认证】：6200半面罩，6001CN滤毒盒，5N11滤棉均通过美国NIOSH认证，中国LA认证。
- 【供应商】：3M 中国有限公司
- 【保质期】：
- 6200半面罩，6001CN滤毒盒：温度10℃至30℃，相对湿度低于70%；使用期限是自生产之日起五年。
 - 5N11滤棉：温度-20℃至30℃，相对湿度低于85%，使用期限是自生产之日起3年。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Product show 产品展示



6200半面罩

双滤盒设计，呼气阻力低；橡胶材质，质轻舒适，不刺激皮肤；面具本体可清洗，配件可更换；低鼻梁，低轮廓设计，提供最佳视野。



6001CN有机蒸气滤毒盒

可有效防护有机气体及蒸气，如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等。



5N11滤棉

过滤各类非油性颗粒物。



501滤棉盖

固定5N11滤棉



Anti-fake paper 防伪介绍

Assembly method 装配方法

颗粒物滤棉装配说明



1. 将5M11滤棉放入501滤棉盖中，使印有字体的一面朝向滤盒。




2. 将滤棉盖扣向滤盒并卡定。如装配正确，滤棉将完全盖住滤盒表面。



3. 如更换滤棉，请将滤棉盖如图拉起。

滤毒盒装配说明

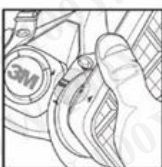

1. 先将滤盒标记部分对准面具本体的标记部分，然后扣上。



2. 顺时针方向扭转滤盒至卡定位。

The right to wear 正确佩戴

正确佩戴方法



解开头带底部搭扣，将面具盖住口鼻。



拉起上端头带，使头箍舒适地至于头顶位置。



双手在颈后将头带底部搭扣扣住。



调整头带松紧，使面具与脸部密合良好。先调整前端头带，然后调整颈后头带。如头带拉得过紧，可用手指向外推塑料片，将头带放松。

密闭性检查方法



1. 正压密闭性检测

将手掌盖住呼气阀并向外慢慢呼气。面具应向外轻轻膨胀。如气体从您的面部及面具间泄露，重新调整面具位置，并调节头带的松紧度，达到密合良好。如果您的面具不能与脸部密合良好，请勿进入污染区域并请示您的主管。



2 负压密闭性检测

滤棉使用者用拇指抵住滤棉的中心部分，轻轻吸气。面具应用轻微的塌陷，并向脸部靠拢。如您感觉气体从您的面部及面具间漏进，请重新调整面具位置并调节头带的松紧度，以达到密合良好。如果您的面具不能与面部密合良好，请勿进入污染的区域。并请示您的安全主管。

滤毒盒使用者将手掌盖住滤毒盒表面轻轻吸气。面具应有轻微的塌陷，并向脸部靠拢。如您感觉气体从您的面部及面具间漏进，请重新调整面具位置并调节好带的松紧度，以达到密合良好。如果您的面具不能与面部密合良好，请勿进入污染的区域，并请示您的安全主管。



检查

在每次使用6000系列面具之前，必须确保其处于正常的使用状态，若发现面具或配件损坏，应更换面具或配件。建议按下述步骤进行检查：



① 检查所有塑料及橡胶部分是否出现裂纹或老化现象，确保面具，尤其是面部密封部分不能有变形



② 检查吸气阀，看是否有变形、老化或破裂迹象



③ 卸下呼气阀盖检查呼气阀和阀座，看是否有脏、变形、老化或破裂的迹象，重新安放呼气阀盖



④ 确保头带好，弹性良好



⑤ 配件如有损坏，可进行更换

清洁与存放

每次使用面具后，都必须清洁面具，不仅卫生，而且可以提高面具的使用寿命。



① 取下滤毒盒、滤棉等过滤材料；如有必要可取下吸气阀、呼气阀、头带等配件



② 将面具浸在温度不超过49℃的温水中，用软毛刷清洗直至干净；如果需要，使用中性洗涤剂（如洗洁精），不能使用润肤皂、碱性肥皂和洗衣粉



③ 面具消毒可以将面具浸入季铵消毒剂或次氯酸钠溶液中（将30毫升家用漂白剂溶在7.5升水中）或其它消毒液中进行消毒



④ 用干净的温水淋洗，在洁净环境中风干



⑤ 不使用时，将面具本体及滤毒盒、滤棉放入储存袋中，存放于远离污染工作环境的储物柜中