

TEC1-12706

全套致冷套件

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品說明

半導體製冷片散熱系統,製冷玩家好幫手,散熱系統主要是傳導冷量和熱量,散熱風扇的功率 0.16A 電壓是 12V,散熱系統一套包括(導冷模塊、導熱模塊、散熱風扇、風扇外罩和連接用的螺絲)。

外型尺寸(mm)/ W25xD120xH100

冷卻金屬板尺寸(mm)/ W120xD23xH105(導熱塊)

冷卻金屬板尺寸(mm)/ W46xD28xH60 (導冷塊)

採用 GL 式樣的致冷器,有效的釋放了致冷器在工作時產生的熱變形能力

採用全封閉結構,避免了空氣中水汽的侵入


可靠性較常規器件提高了 10 倍以上

輕量小型,不佔安裝地方


一套包括(導冷塊、散熱片、散熱風扇、風扇網、矽脂、隔熱墊片、配套螺絲)
一共七種配件

細節描述及安裝說明

1. 散熱片尺寸

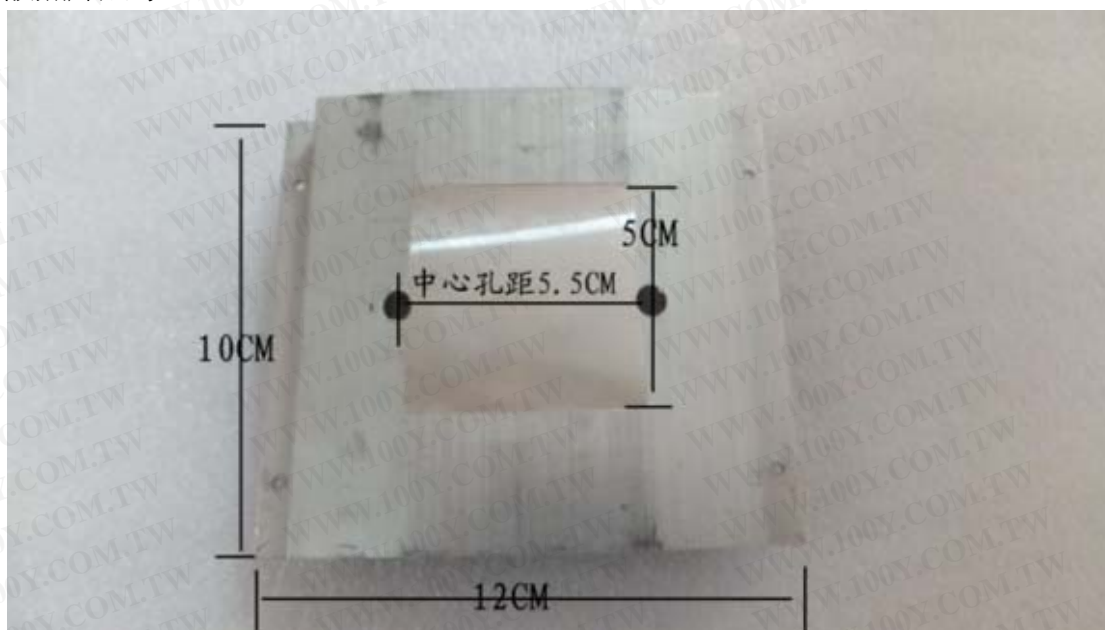


2. 致冷片安裝位置

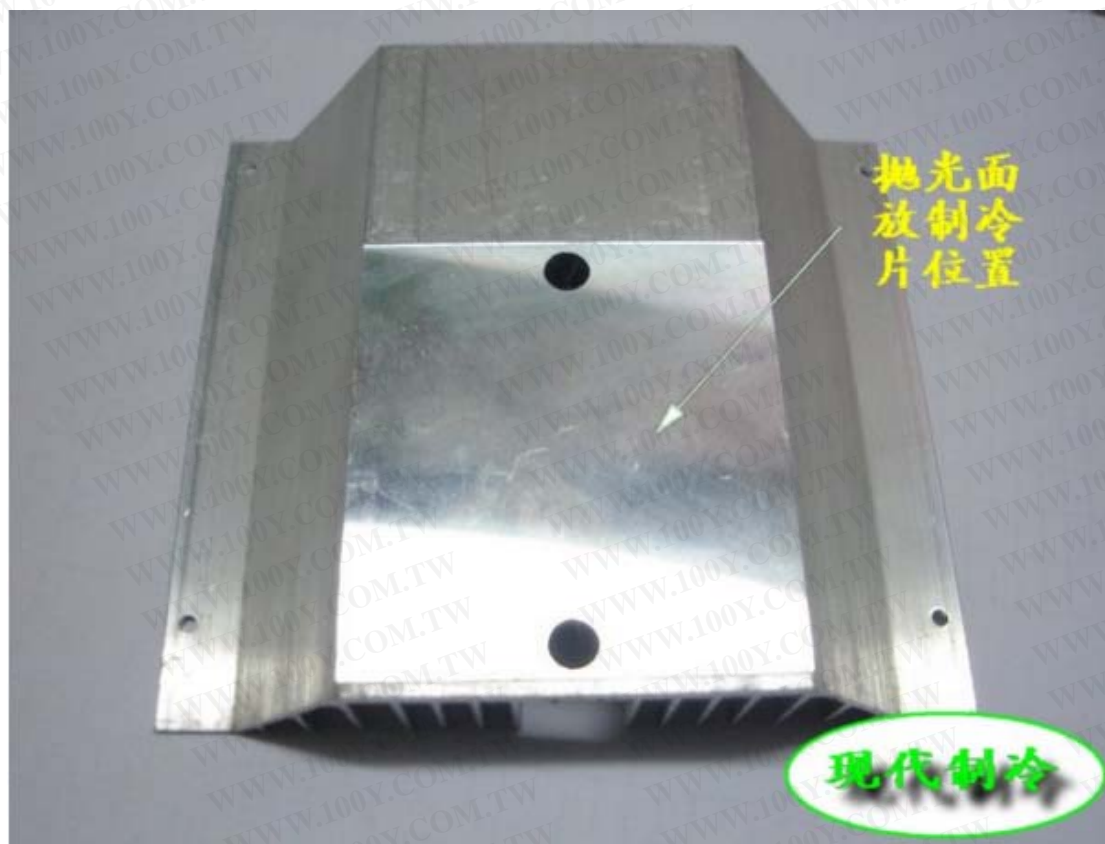

3. 導冷塊尺寸




4. 導冷塊

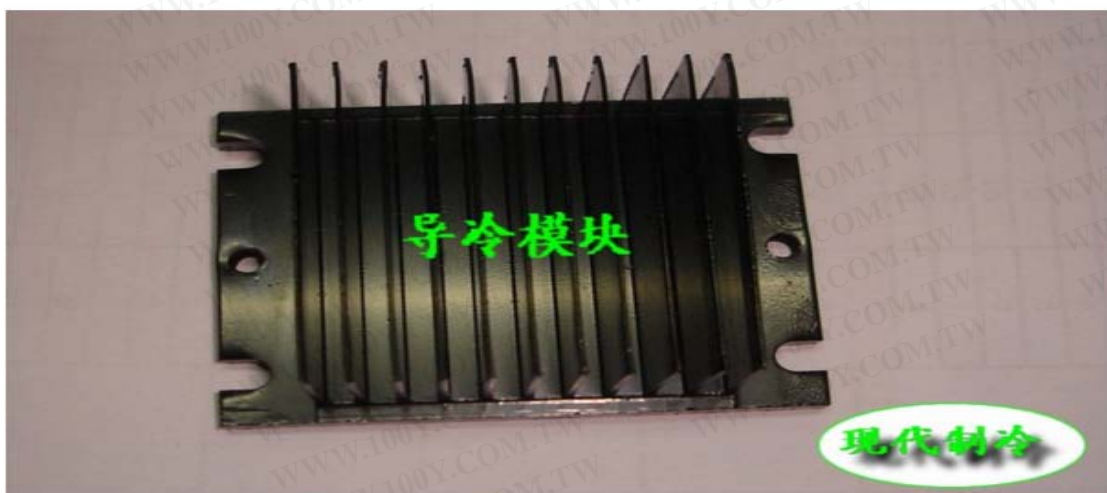

安裝方法：

第一步：如果不知道冷、熱面可以用一節電池試試

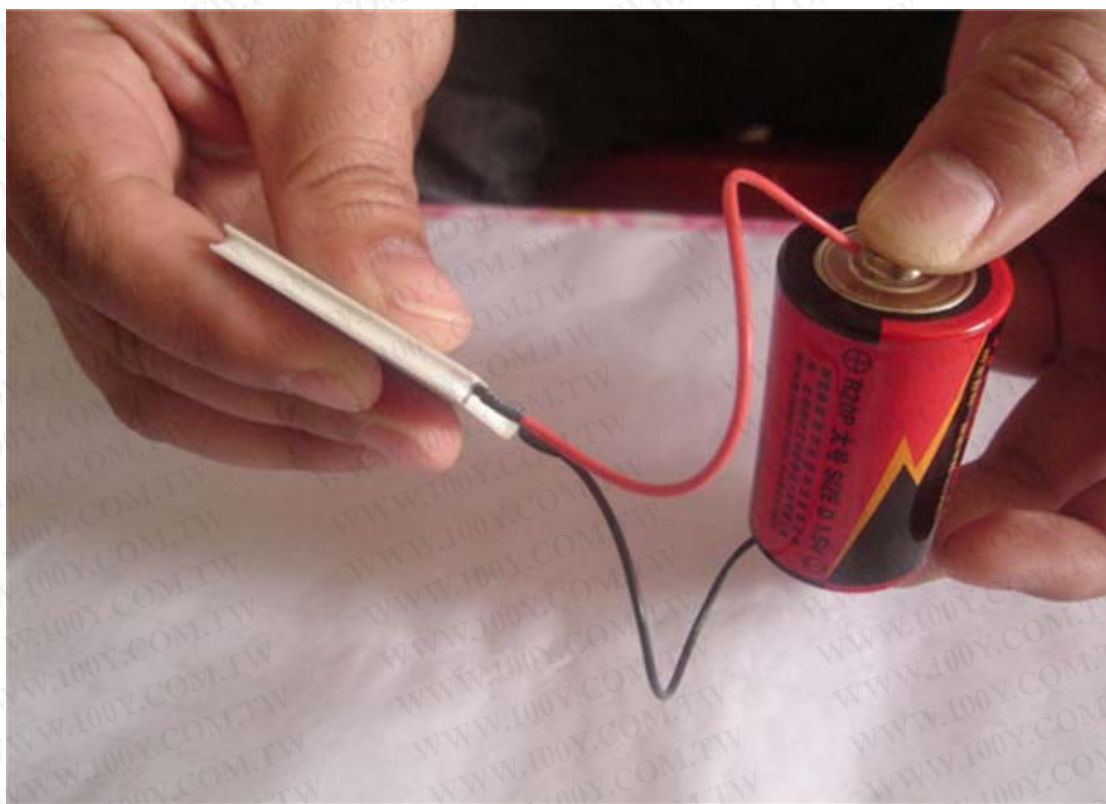


第二步：把製冷片表面塗上矽脂






硅脂均匀涂抹制冷片两面

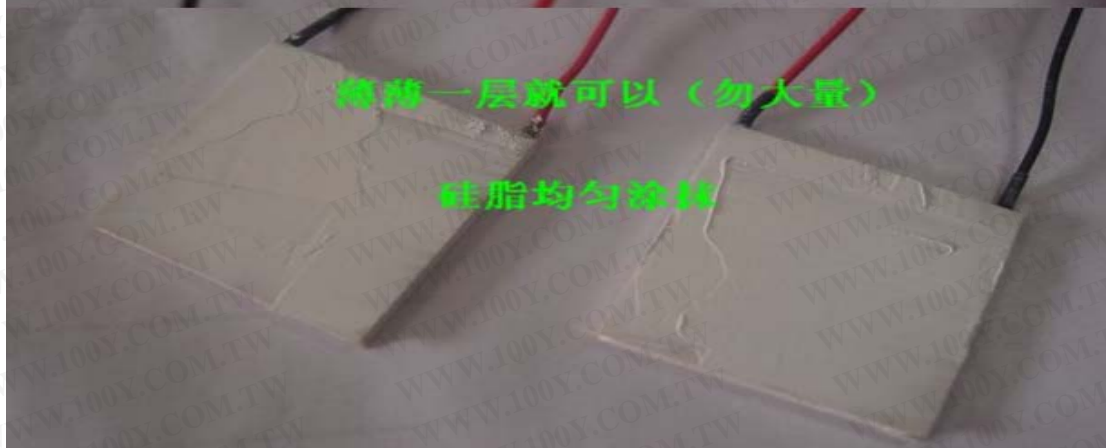

薄薄一层就可以 (勿大量)

硅脂均匀涂抹

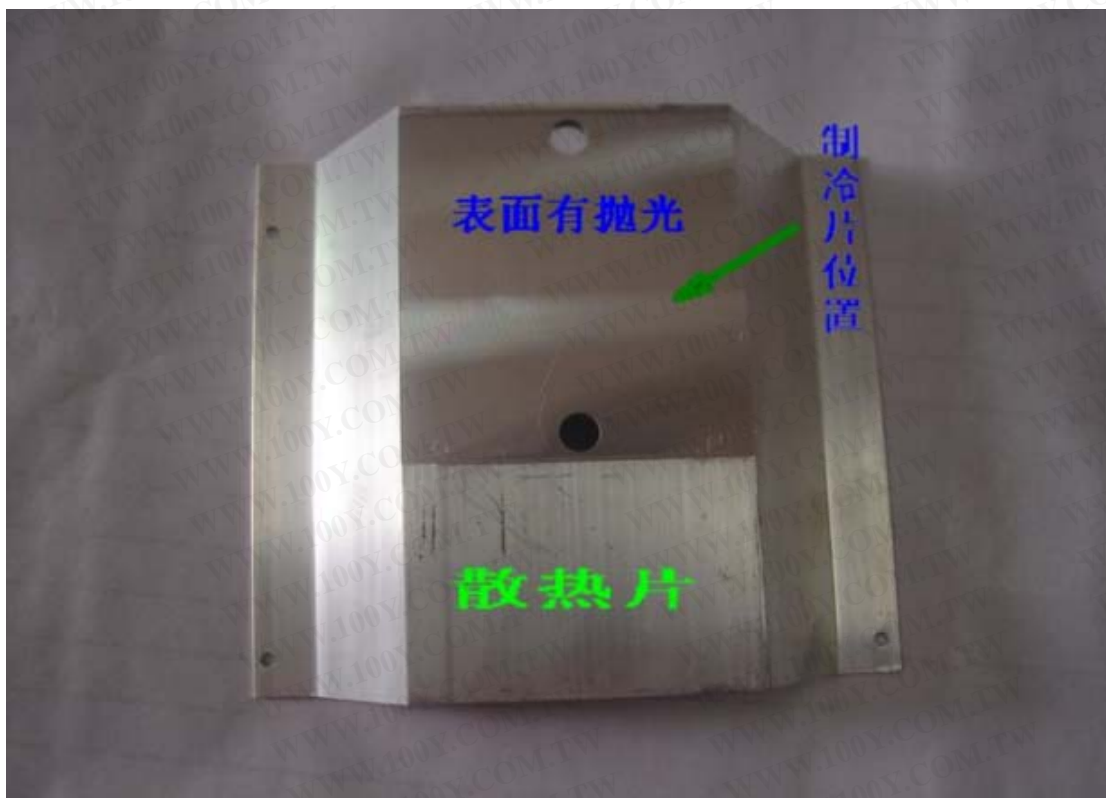


表面有抛光

制冷片位置

散热片



第三步：把致冷片貼在散熱器上

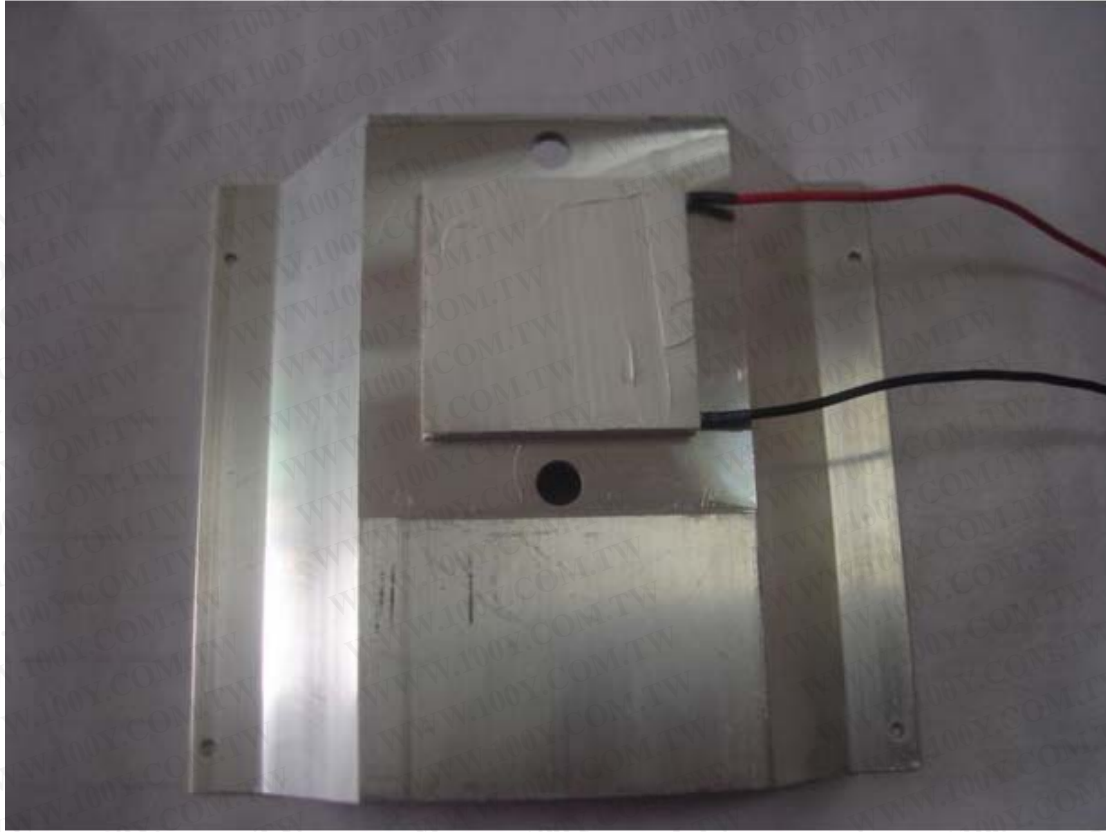


隔熱墊片



隔熱墊片撕開貼在製冷片四周

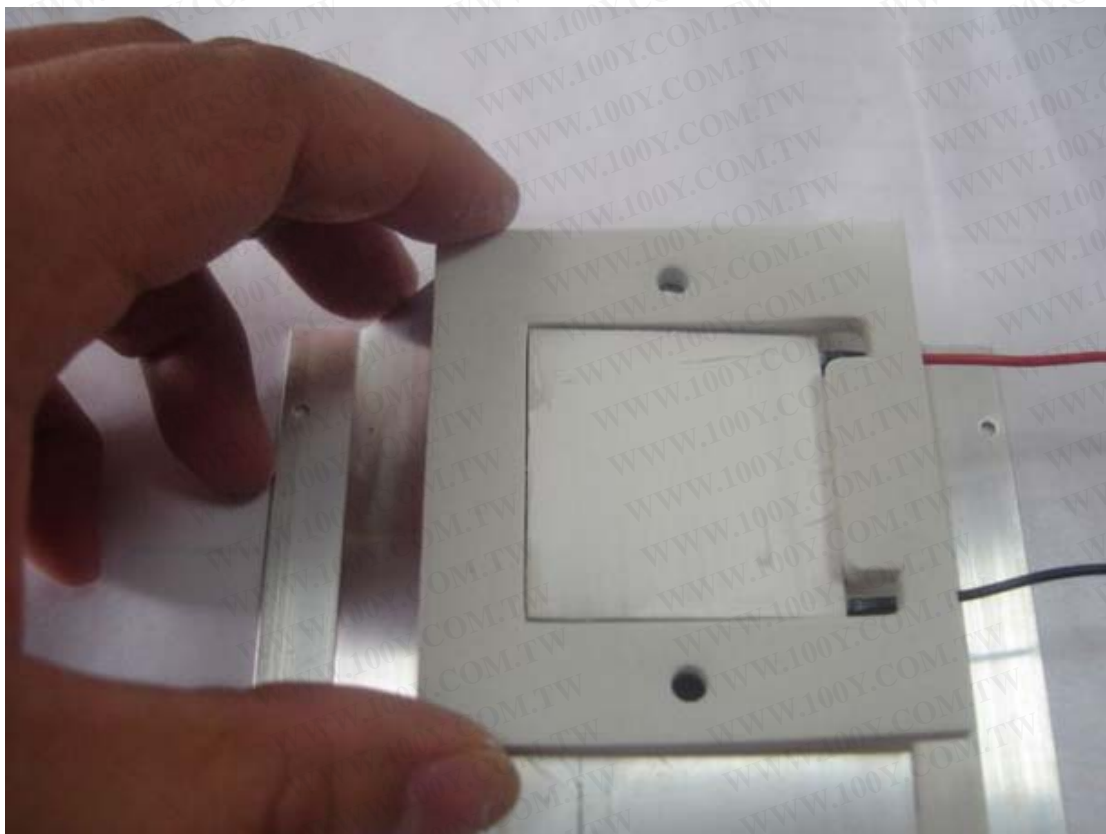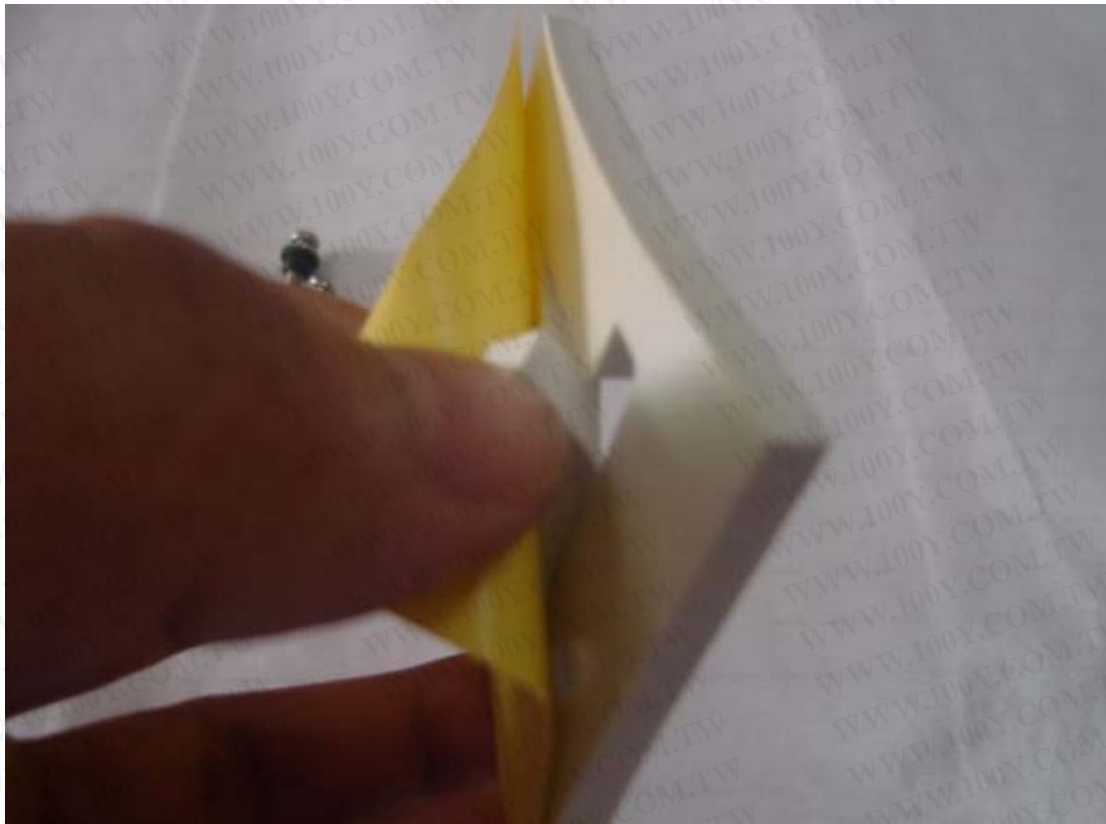


第四步：連接冷熱模塊

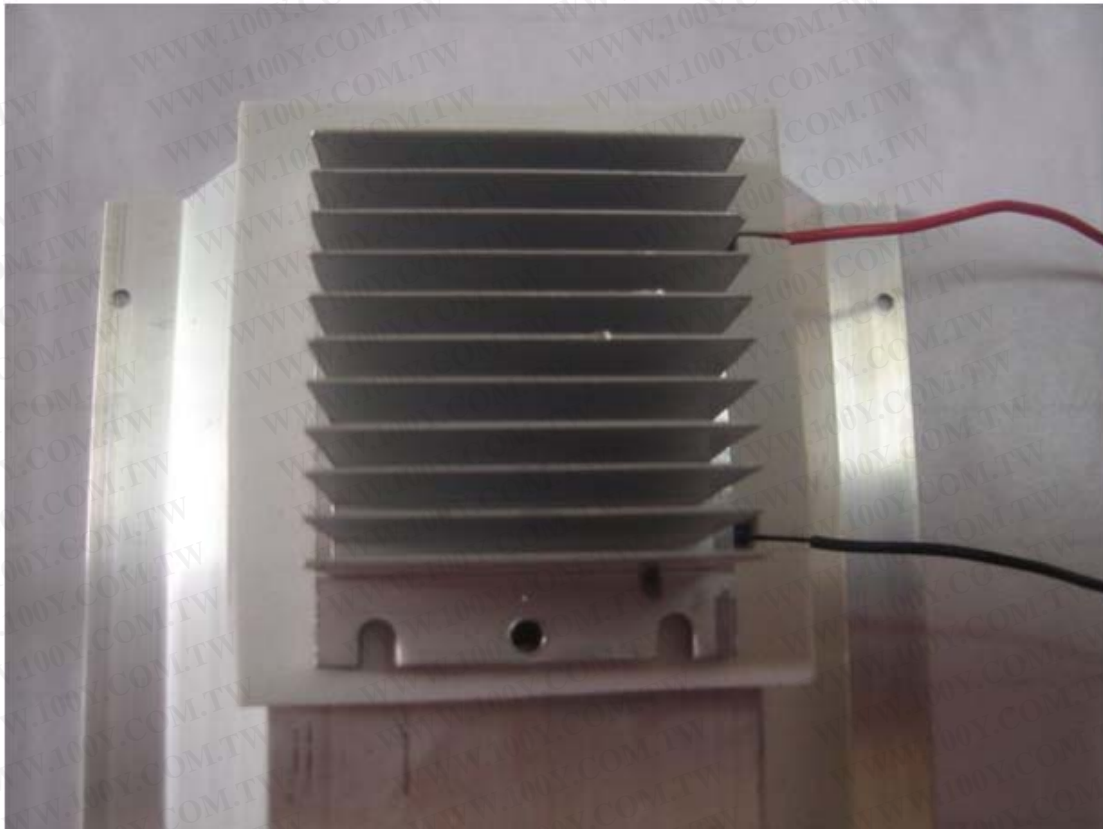

連接螺絲時不要一下把一個螺絲上到位了



螺絲一下上到位的結果

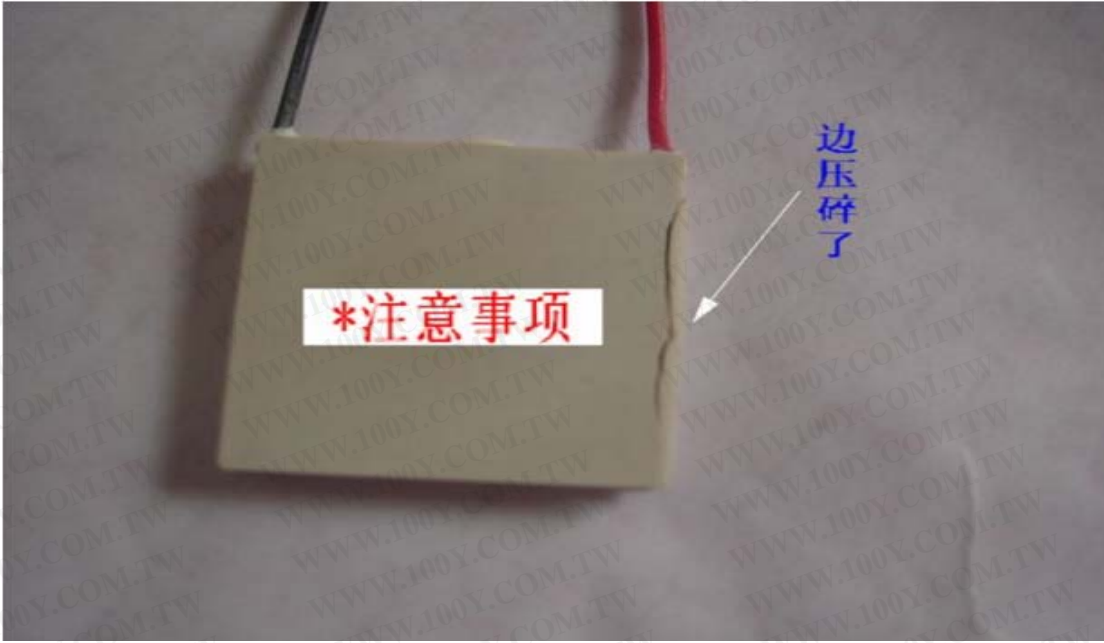

第五步：安裝散熱風扇



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)