

工作电压 DC12-48VDC

工作频率 315MHz

输出方式 无源信号/干接点信号(不带电压输出)

配对方式 学习对码

负载功率 单路 $12V \leq 40W$, $24V \leq 80W$, $36V \leq 120W$, $48V \leq 160W$

控制模式 点动/自锁/互锁/一路点动一路自锁

遥控距离 空旷地距离30米-2000米，障碍物多距离会有衰减

10A继电器

模式切换

学习按键

接收模块

正极
负极

常闭端NC
公共端COM
常开端NO




产品尺寸

手工测量，有合理误差，请以实物为准



70毫米

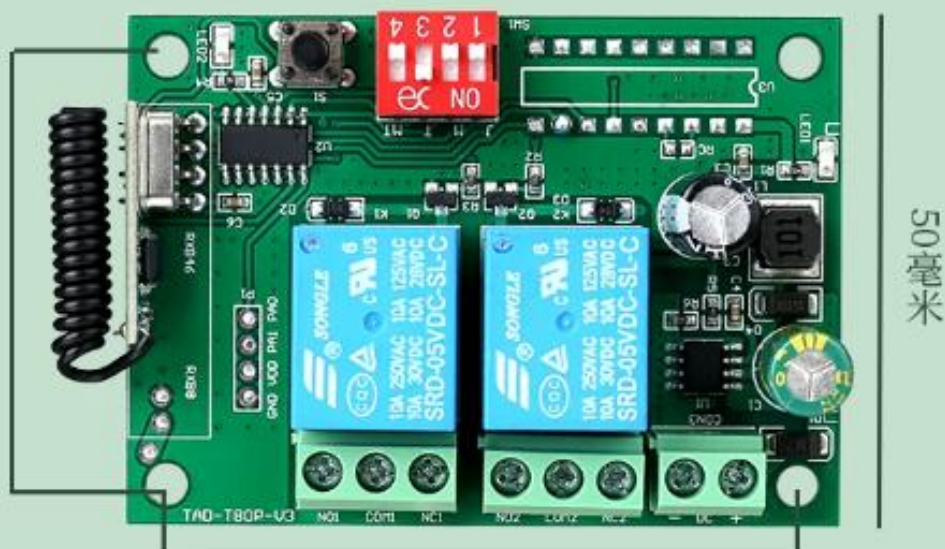

孔距60.5毫米

多款遥控 随心所好

根据不同的需求选择不同的遥控手柄

STRONG POINT

58*38*14毫米
带滑盖



电池型号：12V23A

110*37*14.5毫米
带底座



电池型号：12V23A

95*40*15毫米
带滑盖



电池型号：12V23A

95*40*14毫米
带滑盖



电池型号：12V23A

SOLVE YOUR
PROBLEM

接线方式




轻松解决你的
接线问题

① 接门禁开关 (接收板不能放进墙壁开关盒子里面)



注意：本店所售产品不包含开门按钮和变压器。


③ 接电插锁/磁力锁

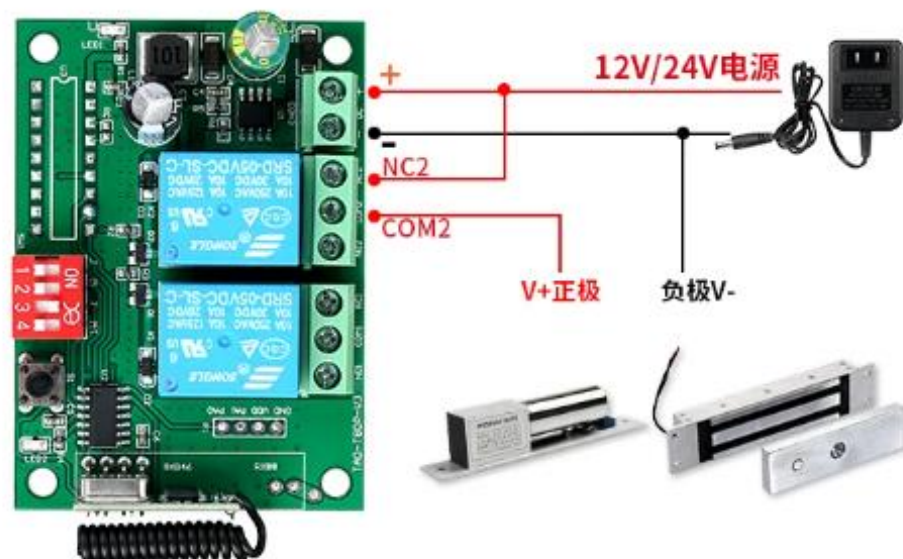

注意：锁和变压器的电压需匹配。本产品不包含锁和变压器。


④ 接直流正反转电机

注意：接电机正反转不能使用自锁模式！会烧坏开关！

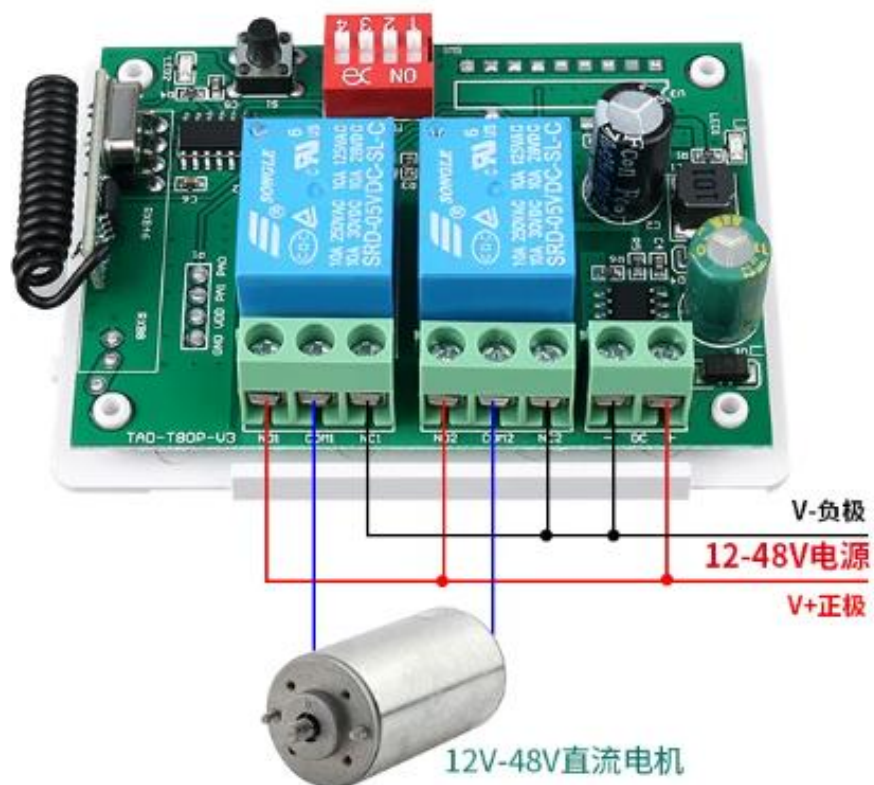

说明：所有NO连正极，所有NC连负极，两个COM接电机。


⑤ DC直流两路负载接线图

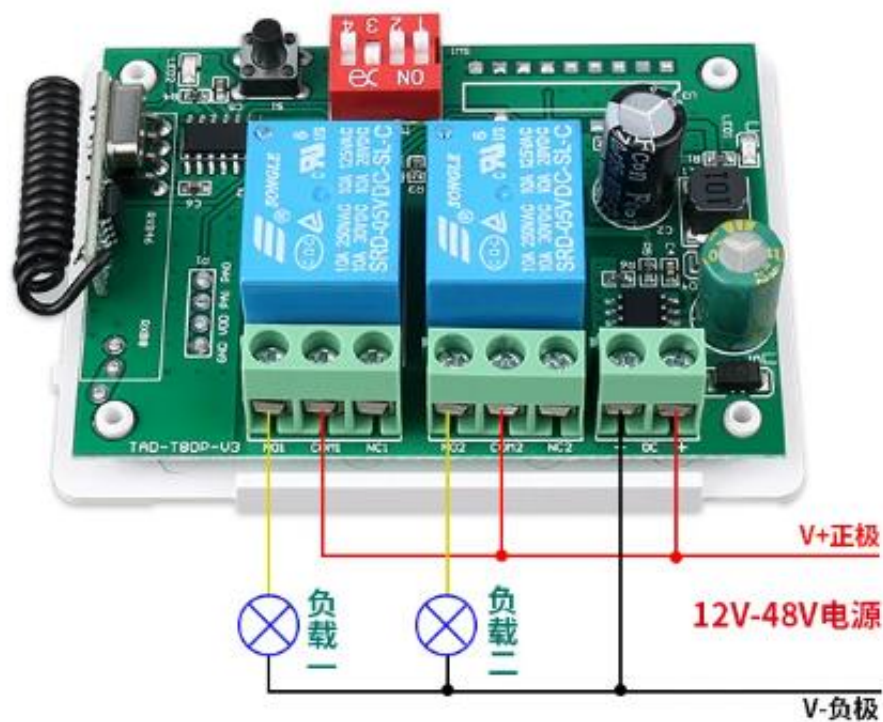

说明：COM：公共端 NO：常开端 NC：常闭端


⑥ 接门禁专用电源盒

此价格只包括遥控开关

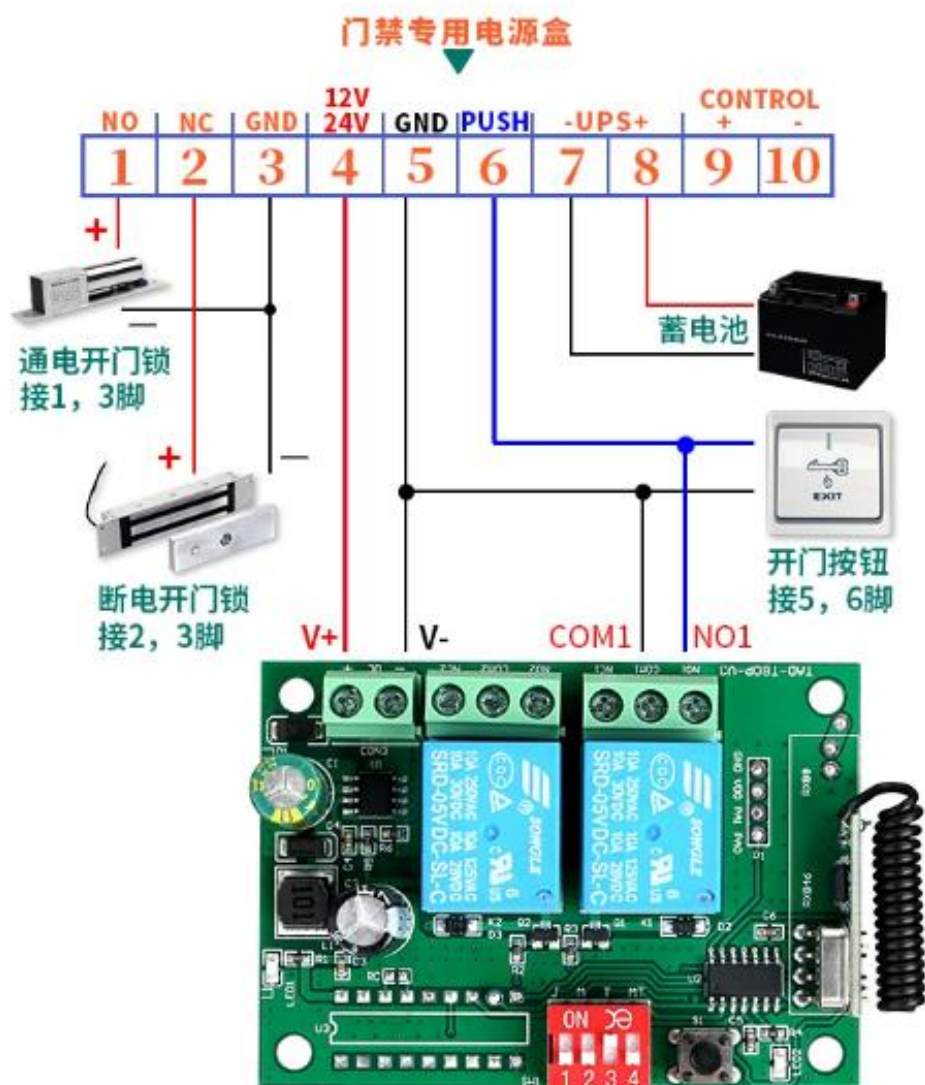

注意：锁和变压器电压需匹配，本产品不包含门禁电源盒/门禁锁/蓄电池/开门按钮。


⑦ 接道闸专用控制盒

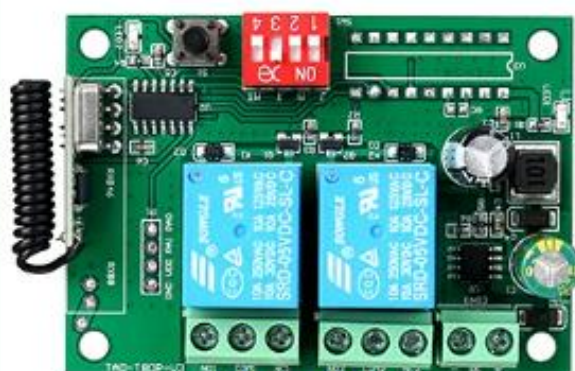

注意:

用于涉电维修安装，请务必确保操作人员持有电工类作业资质并采取必要的断电、绝缘防护措施。

谢谢！

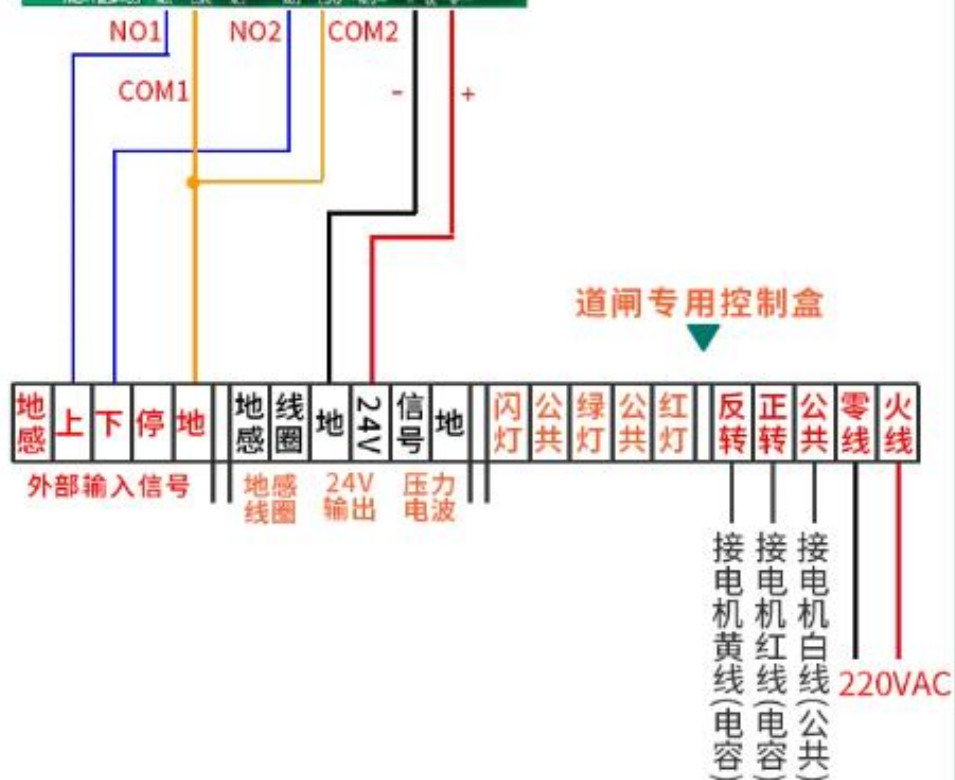

控制模式丰富



注意：记忆功能仅在2路自锁或互锁模式下才可设置，其它模式设置不了。

接直流电机正反转严禁使用自锁模式，会烧坏遥控开关。

 2路自锁： 按一下按键接通， 再按一下按键断开。	 2路自锁带记忆： 记忆断电前开关的 工作状态
 2路点动： 按住按键接通， 松手断开。	 点动延时模式： 按住接通， 松手延时5秒断开。
 2路互锁： 按一下对应路接通，其他 路断开。只能接通一路。	 2路互锁带记忆： 记忆断电前开关的 工作状态。
 2种模式组合： A路自锁； B路点动。	说明：图示白色方块为按键凸起端

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>