

非接触型相序检测仪

钳形感应测量,无需剥开电线接触高压裸露火线



产品介绍

DYXZ-01、DYXZ-02型是非接触型的相序检测仪，具有活性检查、简易检电、断路查找断电定位、线路检修等功能采用钳形感应式测量，不用拨开电线，无需接触高压裸露火线检测直接将三个钳夹分别夹住三相火线的绝缘外皮即可检测相序。

产品参数对比

产品图片		
	DYXZ-01	DYXZ-02
相序测量	✓	✓
缺相检查	✓	✓
活电检查	✓	✓
断路检查	✓	✓
简易验电	✓	✓
三相电机转向检测	✓	✗

技术参数

产品功能	正相、逆相、火线检查、简易检线、线路检修
电压范围	AC70V~600V，50~60Hz（正弦波连续输入）
频率范围	50Hz~60Hz
可钳导线	外径17mm(相当导线截面积100mm²)的绝缘电线
操作显示	相序及活线，缺相检测
	正相：R灯点亮
	逆相：L灯点亮
	活电：电压设定范围内对应ABC相位指示灯 点亮
	缺相：电压设定范围内对应ABC相位指示灯 不亮

马达转向 (限DYXZ-01)	根据仪表马达符号方向指示放置仪表
	马达顺时针转动：R灯点亮
	马达逆时针转动：L灯点亮
绝缘强度	5.4kVrms
自动关机	无操作约5分钟自动关机
电源指示灯	开机后，电源指示灯亮
工作湿温度	-10℃～55℃，80%PH以下
储存湿温度	-20℃～60℃，90%PH以下
测量高电压	AC600V
大额定功率	300mVA
电流	1.5V电池（5#）*2
机身尺寸/重量	尺寸：10mm*70mm*30mm 重量：150g


三色感应测试夹

无需剥开电线，无需接触高压裸露火线，直接夹住三相火线的绝缘外皮即可检测，大大提高了现场测试操作人员的人身安全。



检测不用破线

非接触式检测仪，检测施工时不用剥开电线

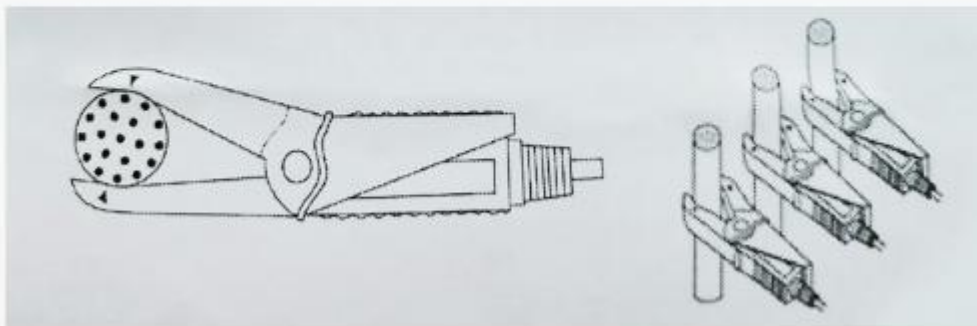

产品界面介绍



相序检测

- 当A、B、C相位指示灯均处于点亮状态时，正相时R指示灯亮，反相时L指示灯亮。
- 当A、B、C相位指示灯有一相或多相非处于点亮状态时，说明相位指示灯对应相线缺电，请检查对应相线缺电情况。

活性检查 简易检电

- 1、将任一钳夹钳住被检测导线
- 2、导线若有电(在活线电压设定范围内AC70-600V)对应A、B、C相位指示灯点亮；
- 3、导线若缺电，对应A、B、C相位指示灯不亮；
- 4、此功能可以检测导线是否带电,也可以判断线路是否有故障,迅速查找断线位置,检修线路非常方便。

马达转向

(限DYXZ-01)

将仪表放在马达上,与马达转动轴平行,即可测试出马达转向

按图指示：

放置仪表测试面对传动轴，
如图箭头所示,电机处顺时针
旋转,则顺时针旋转指示
灯“R”点亮。



非接触式旋转磁场测试对单相、三相马达均可进行,若马达由变频器控制,则指示灯无法正常指示,即不能正确指示马达的旋转的方向。

产品展示

