勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海)　86-21-34970699
胜特力电子(深圳)　86-755-83298787
http://www.100y.com.tw

UT121A/UT121B/UT122

卡片式智能万用表

机身小巧　方便携带　功能全面

UNI-T
NCV
UT121B
DC
6.000
V
27℃
Smart Digital Multimeter
6000 Counts
SEL
NCV
H
AUTO
LIVE
True RMS
CAT III 600V
COM
UT122
Smart Digital Multimeter
True RMS
CAT III 600V
V Hz %
°C°F LIVE
COM
UT121A
24℃
6000 Counts
True RMS
CAT III 600V
COM
Hz LIVE

UT121B

UT122

UT121A

V⎓　V~　Hz%　⊣⊢　▶|

Ω •))) ℃ ℉ NCV LIVE

外形时尚

符合人体工学设计

自动识别测量

交/直流电压、电阻，通断功能

NCV非接触验电

设有声音报警提示

全档位600V防烧

提高使用安全性

单表笔区分零火线

设有声音报警提示

内置可充锂电池

仅UT122

时尚、轻薄、性能集于一体

轻薄与性能并兼，轻装出行，工作轻松高效

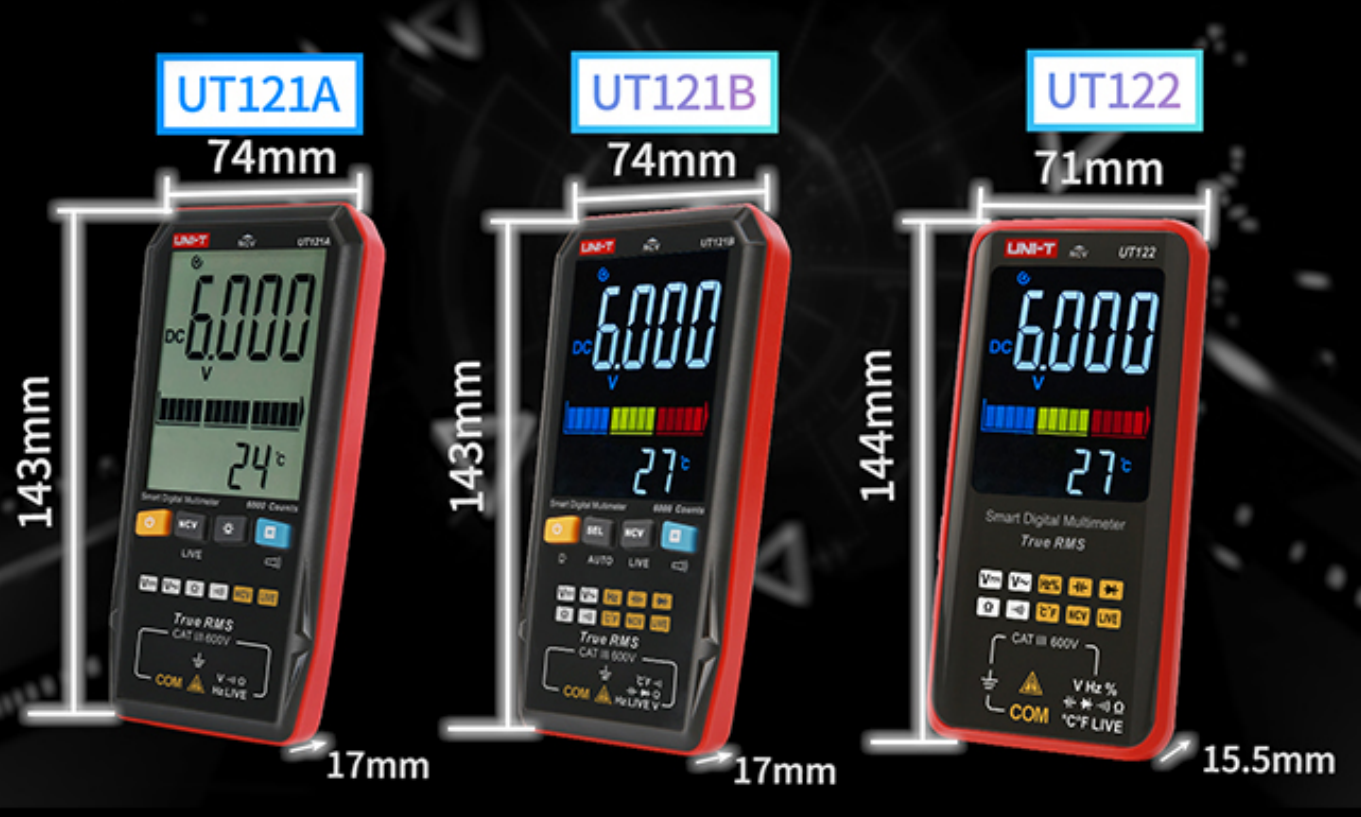
UT121A
74mm
143mm
17mm
UT121B
74mm
143mm
17mm
UT122
71mm
144mm
15.5mm
UNI-T
6.000
27℃
True RMS
CAT III 600V
COM

高清大屏 大字体

UT121A

3.3英寸LCD黑白屏

UNI-T
AC 385.4 V
49.62 Hz
NCV
LIVE
True RMS
CAT III 600V
COM

UT121B

3.3英寸EBTN屏

UNI-T
DC 6.000 V
27℃
SEL
NCV
AUTO
LIVE
True RMS
CAT III 600V
COM

UT122

3.35英寸EBTN屏

UNI-T
UT122
DC 6.000 V
27℃
Smart Digital Multimeter
True RMS
CAT III 600V
COM
V Hz %
°C°F LIVE

NCV
(非接触式验电)
火线或带电导线
UNI-T
UT122
EF
Smart Digital Multimeter
True RMS
CAT III 600V
COM

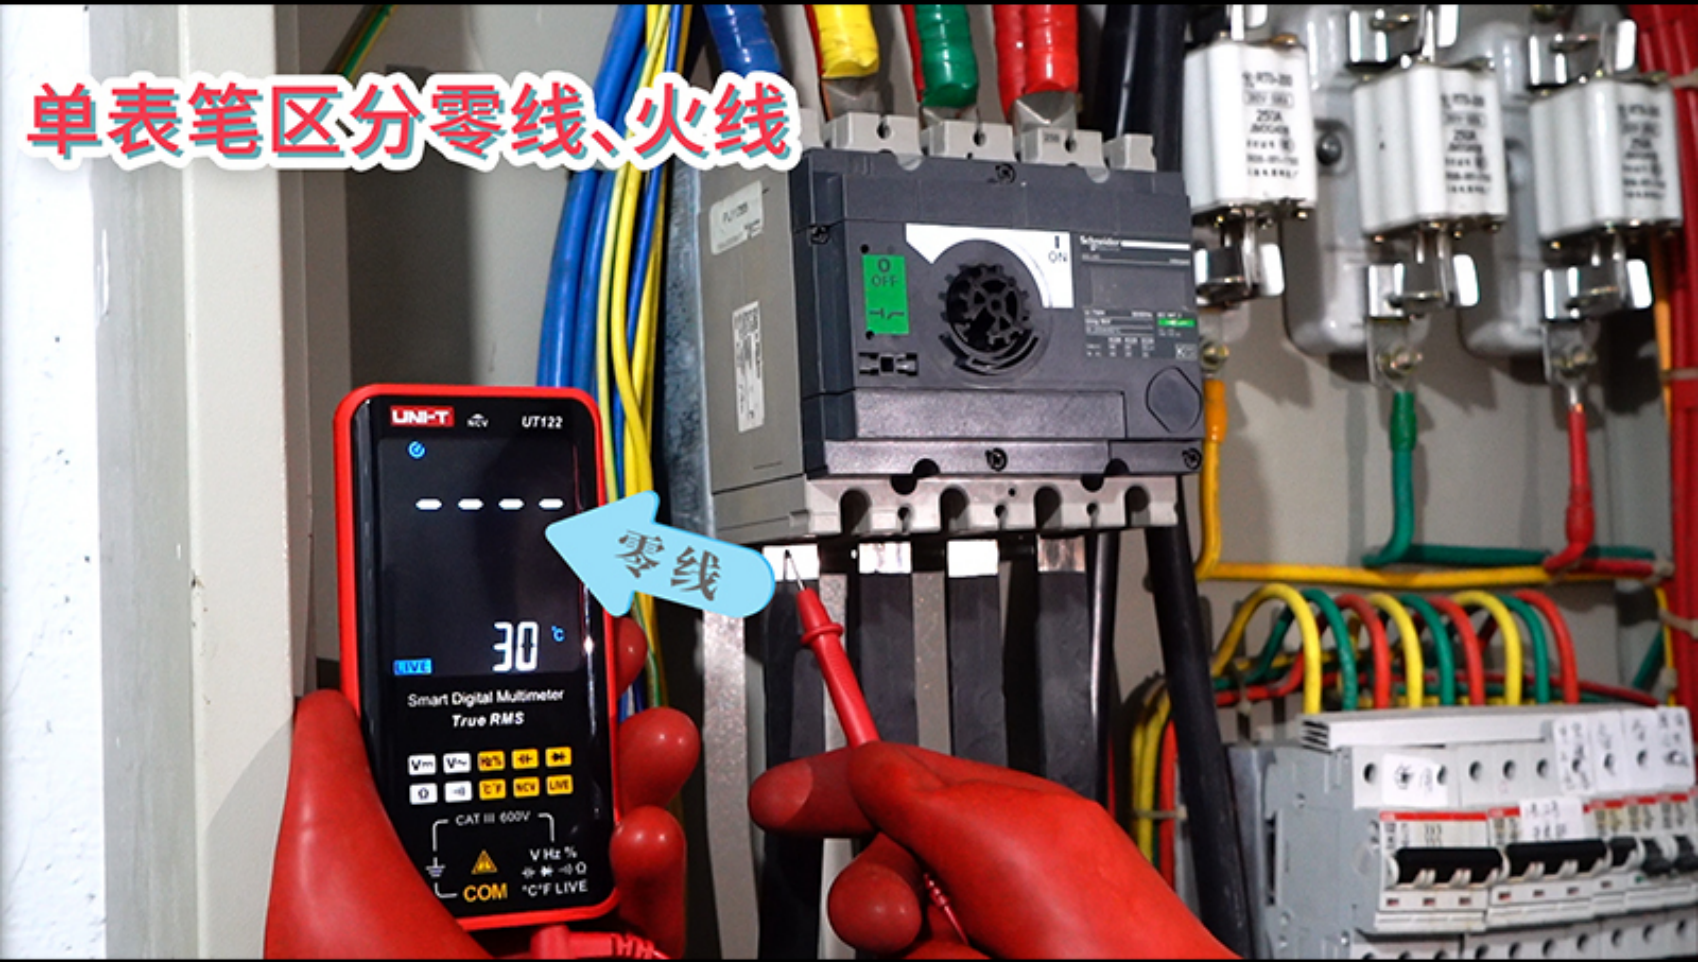
单表笔区分零线、火线
零线
UNI-T
UT122
30 ℃
LIVE
Smart Digital Multimeter
True RMS
CAT III 600V
COM

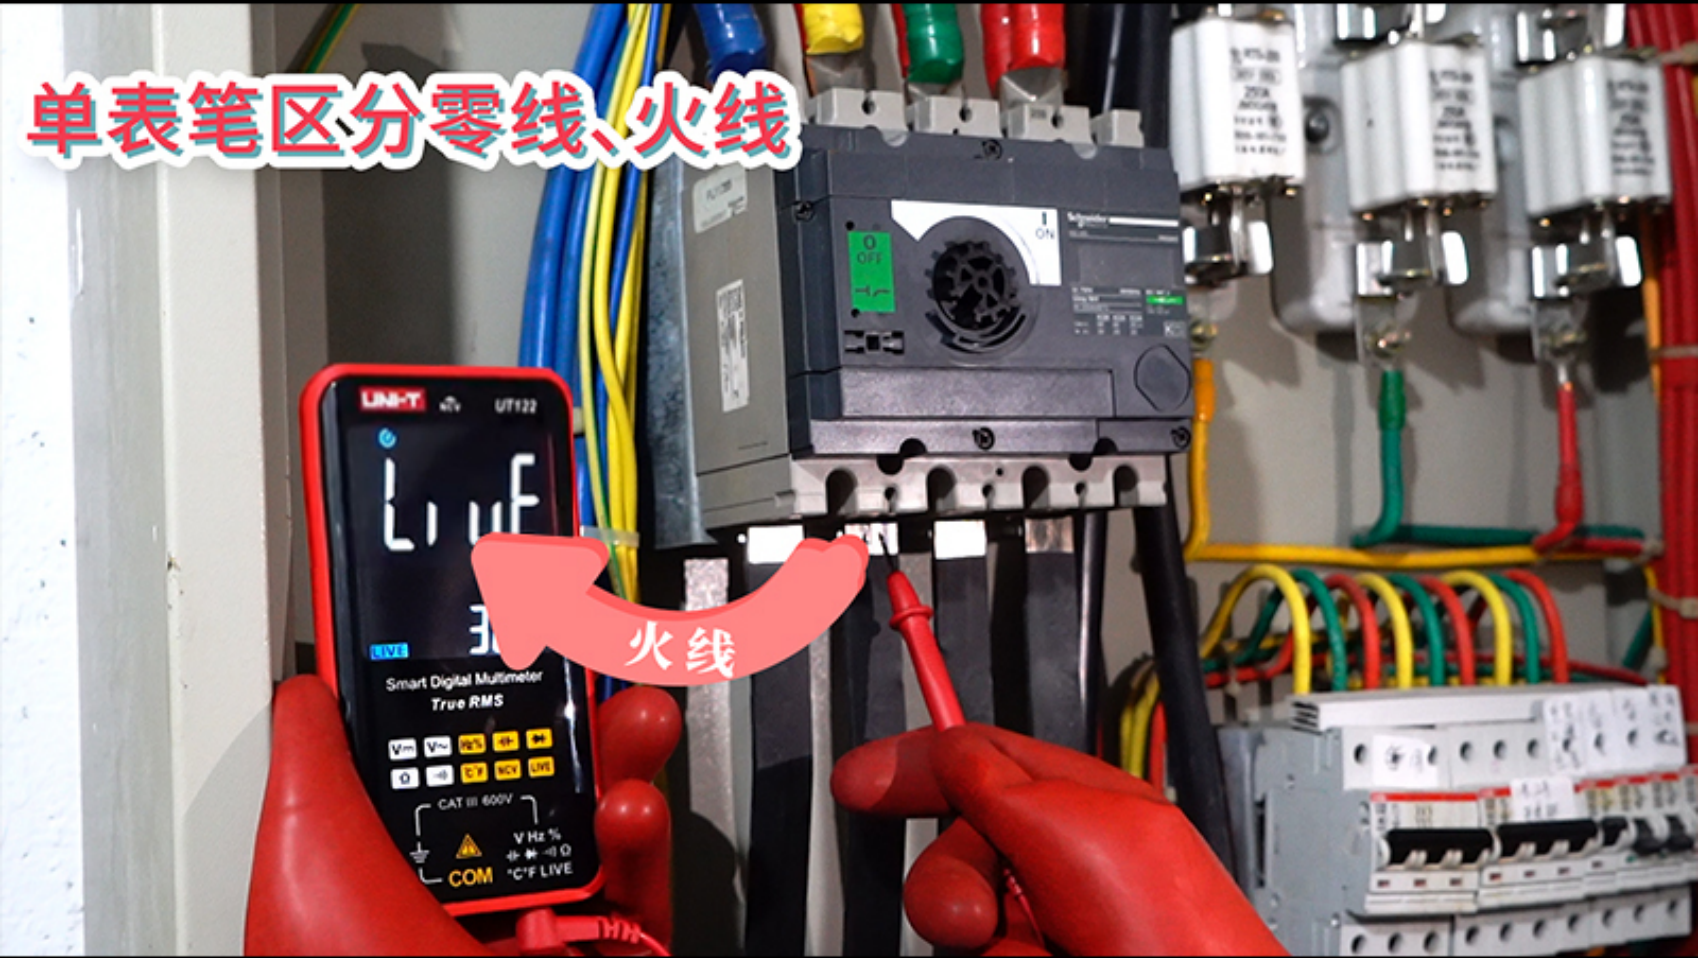
单表笔区分零线、火线
火线
UNI-T
UT122
LivE
LIVE
Smart Digital Multimeter
True RMS
CAT III 600V
COM

真有效值测量

“真有效值”：可测任意波形电压，如：方波三角波、锯齿形波

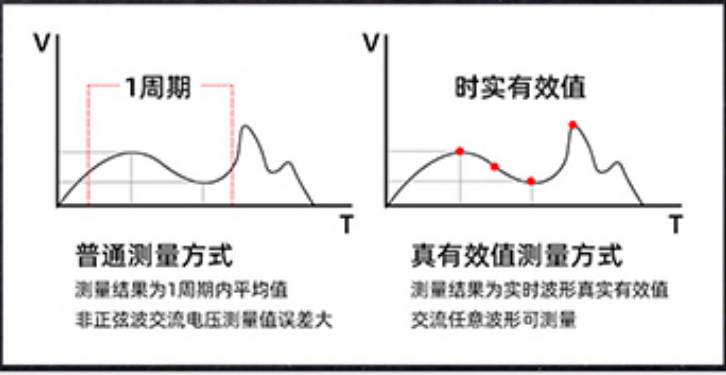
V
1周期
T
V
时实有效值
T

普通测量方式

测量结果为1周期内平均值
非正弦波交流电压测量值误差大

真有效值测量方式

测量结果为实时波形真实有效值
交流任意波形可测量

万用表类型	平均值万用表	真有效值万用表
测量交流信号	所测数值平均值X1.11=校正成有效值	均方根演算法=真有效值
纯正弦波（如市电220V）	测量准确	测量准确
非正弦波 （方波，三角波、锯齿形波）	不能准确测量	准确测量

主要功能实测

电压
频率
一屏双显
交流电压测量

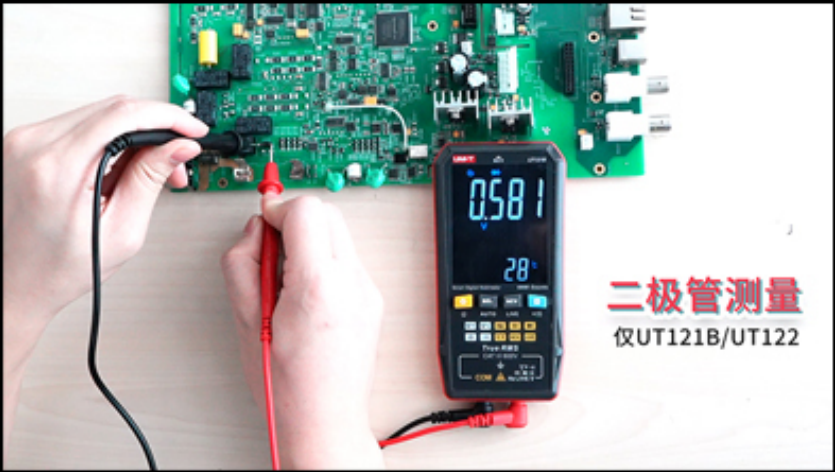
二极管测量
仅UT121B/UT122

频率测量 仅UT121B/UT122

温度测量 仅UT121B/UT122

一屏双显

测量交流电压时、电压值及频率同屏显示，无需电压或频率功能来回切换，从而提高效率，方便快捷。

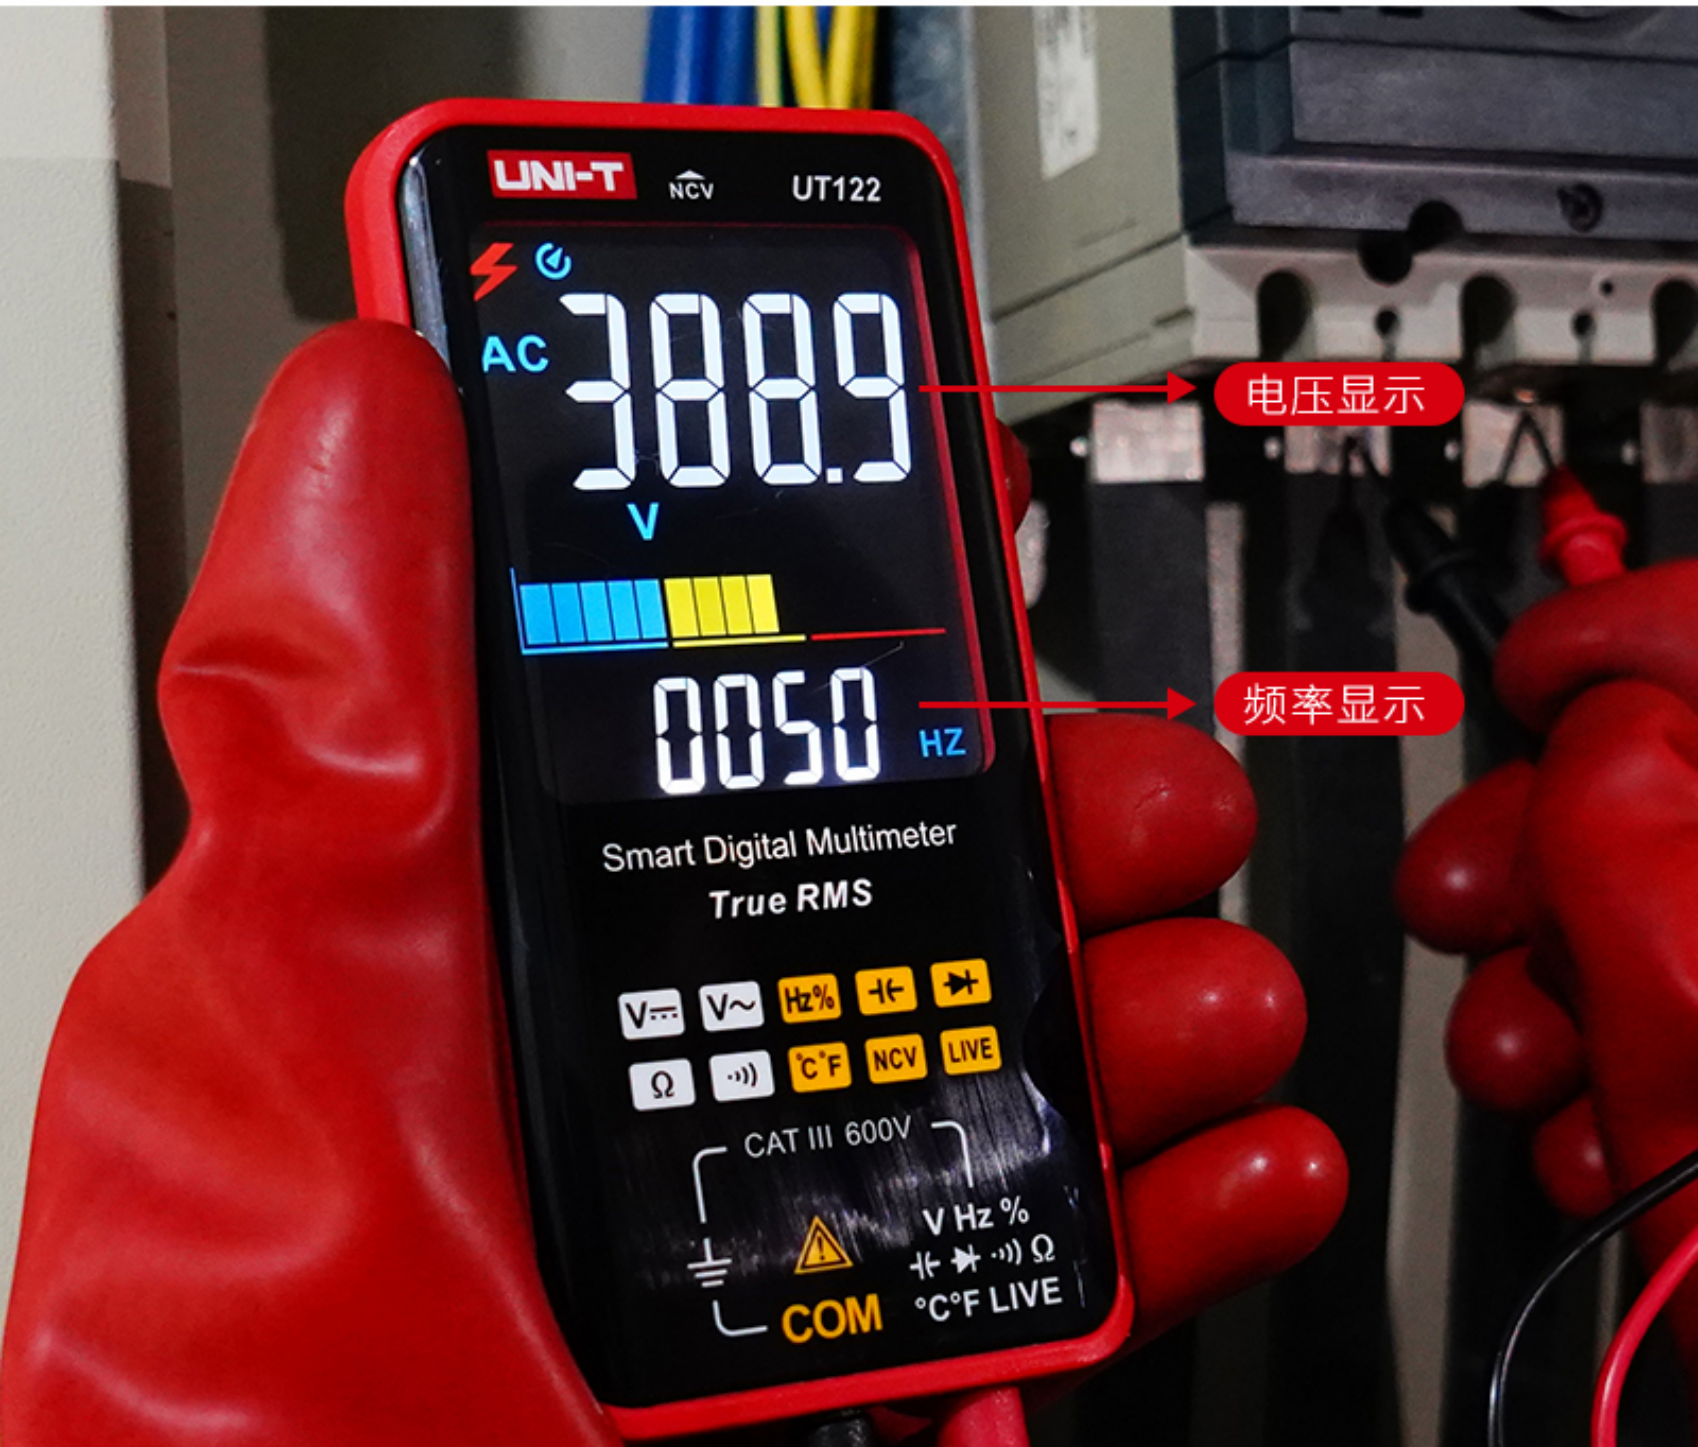
电压显示

频率显示

UNI-T
NCV
UT122
AC
388.9
V
0050
HZ
Smart Digital Multimeter
True RMS
V⎓
V~
Hz%
Ω
·))
°C°F
NCV
LIVE
CAT III 600V
COM
V Hz %
°C°F LIVE



背光显示

黑暗之中，清晰读数

UNI-T
NCV
UT122
DC
6.000
V
27 ℃
Smart Digital Multimeter
True RMS
V⎓
V~
Hz%
℃℉
NCV
LIVE
Ω
CAT III 600V
V Hz %

电
空调
开发部
开发部
ABB
UNI-T
NCV
UT122
AC
391.7
V
0050
Smart Digital Multimeter
True RMS
CAT III 600V
COM
V Hz %
°C°F LIVE

手电筒照明

仅UT122

内置 3.7V/700mAh 可充锂电池

● 充电需要拆下保护套

○ 关机状态充电时机器会自动开机

● 充电完成后符号为常亮

○ 充电状态没有NCV和LIVE功能 ⚠

UT121A/UT121B

标配 1.5V AAAx2

● 便于购买电池

○ 独立电池仓：电池无需拆后壳体

● 更换更便捷

Model
UT121A
UT121B
WARNING

应用领域

学生课堂实验

电子电工培训学校

家用电器检修

UNI-T
NCV
UT122
DC
6.000
V

家用电路排查

新房用电安装

27°C
Smart Digital Multimeter
True RMS
V⎓
V~
Hz%
Ω
·))
°C°F
NCV
LIVE
CAT III 600V
COM
V Hz %
°C°F LIVE

界面介绍

UT121A

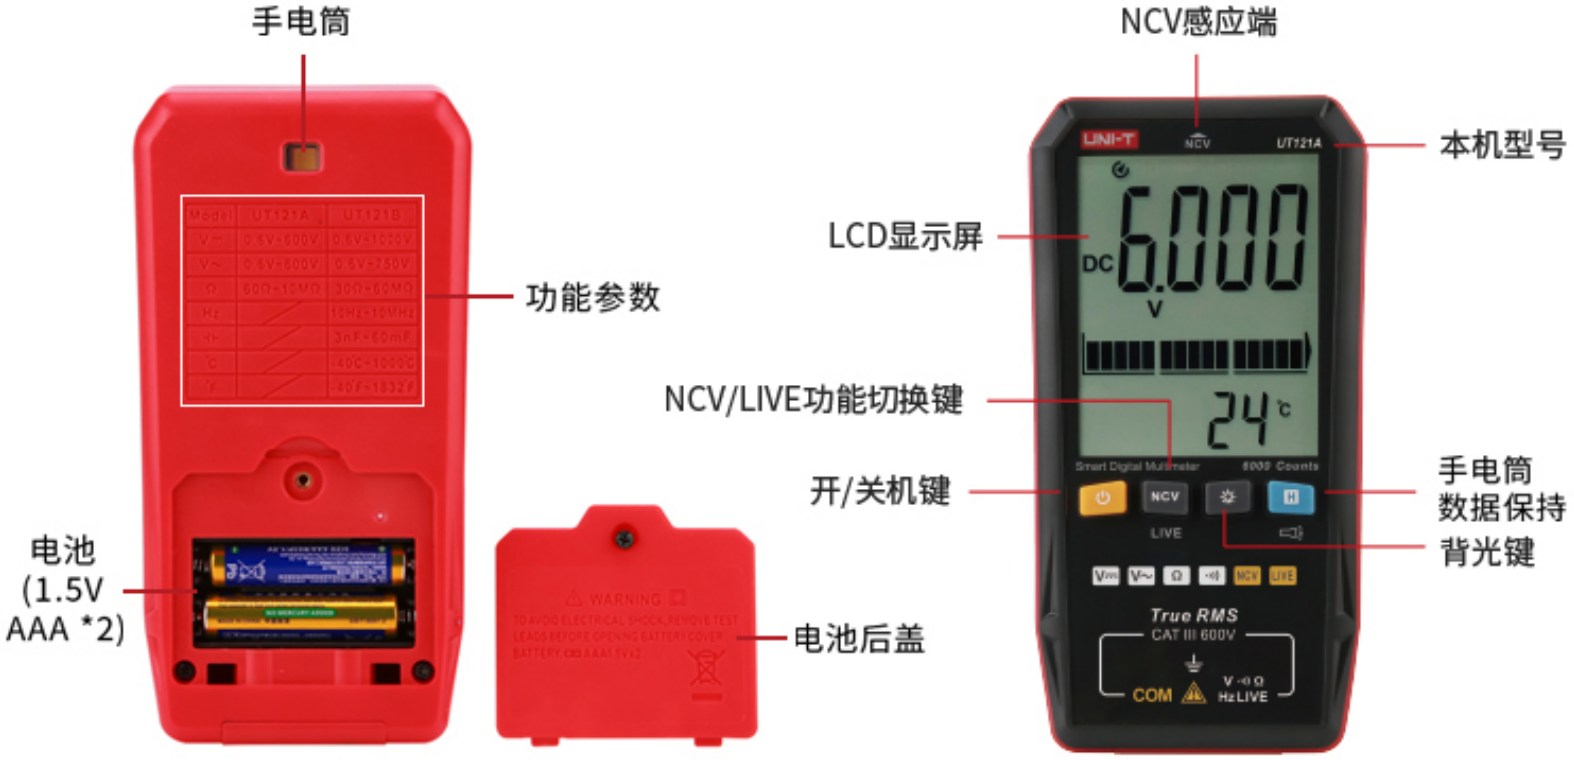
手电筒
功能参数
电池
(1.5V
AAA *2)
电池后盖
NCV感应端
本机型号
LCD显示屏
NCV/LIVE功能切换键
开/关机键
手电筒
数据保持
背光键
UNI-T
NCV
UT121A
DC
6.000
V
24°C
Smart Digital Multimeter
6000 Counts
LIVE
True RMS
CAT III 600V
COM

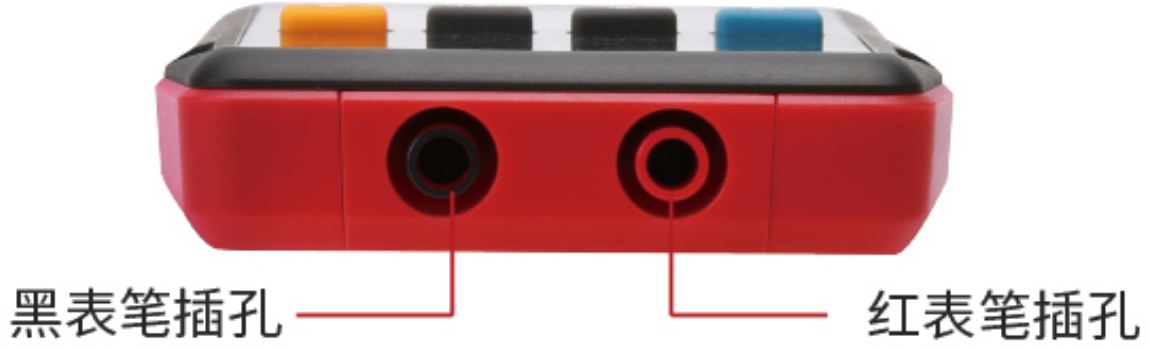
黑表笔插孔
红表笔插孔

UT121B

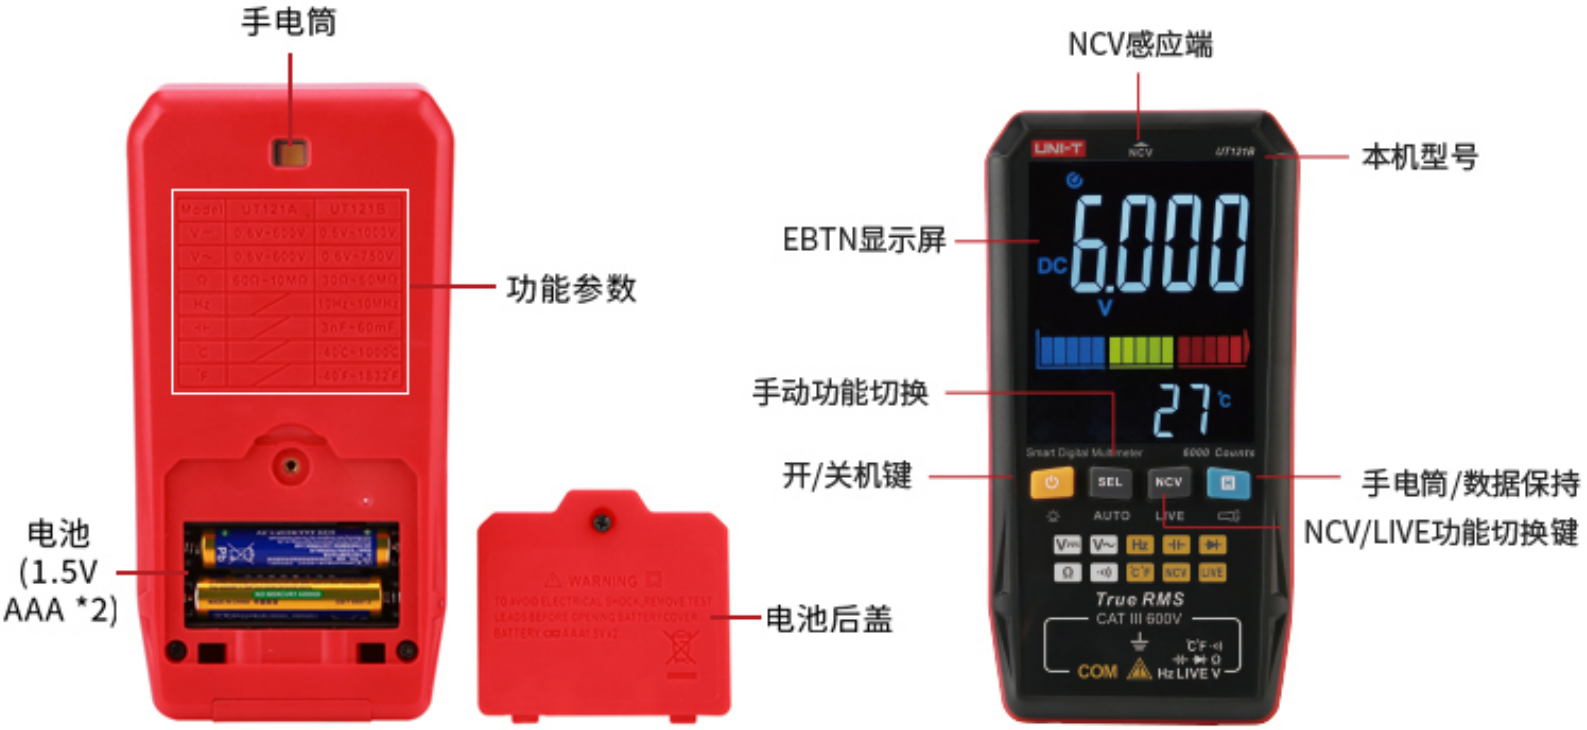
Model UT121A UT121B
V⎓ 0.6V~600V 0.6V~1000V
V~ 0.6V~600V 0.6V~750V
Ω 60Ω~10MΩ 30Ω~60MΩ
Hz 10Hz~10MHz
⊣⊢ 3nF~60mF
℃ -40℃~1000℃
℉ -40℉~1832℉
WARNING
UNI-T
NCV
UT121B
DC 6.000 V
27℃
Smart Digital Multimeter
6000 Counts
SEL
NCV
H
AUTO
LIVE
True RMS
CAT III 600V
COM
Hz LIVE V

手电筒

功能参数

电池
(1.5V
AAA *2)

电池后盖

NCV感应端

本机型号

EBTN显示屏

手动功能切换

开/关机键

手电筒/数据保持

NCV/LIVE功能切换键

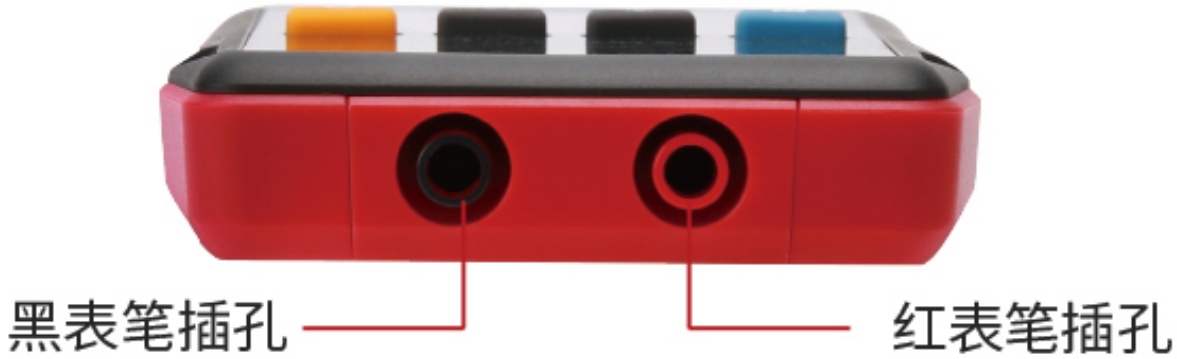

黑表笔插孔

红表笔插孔

UT122

数据保持/背光

开关机/手电筒

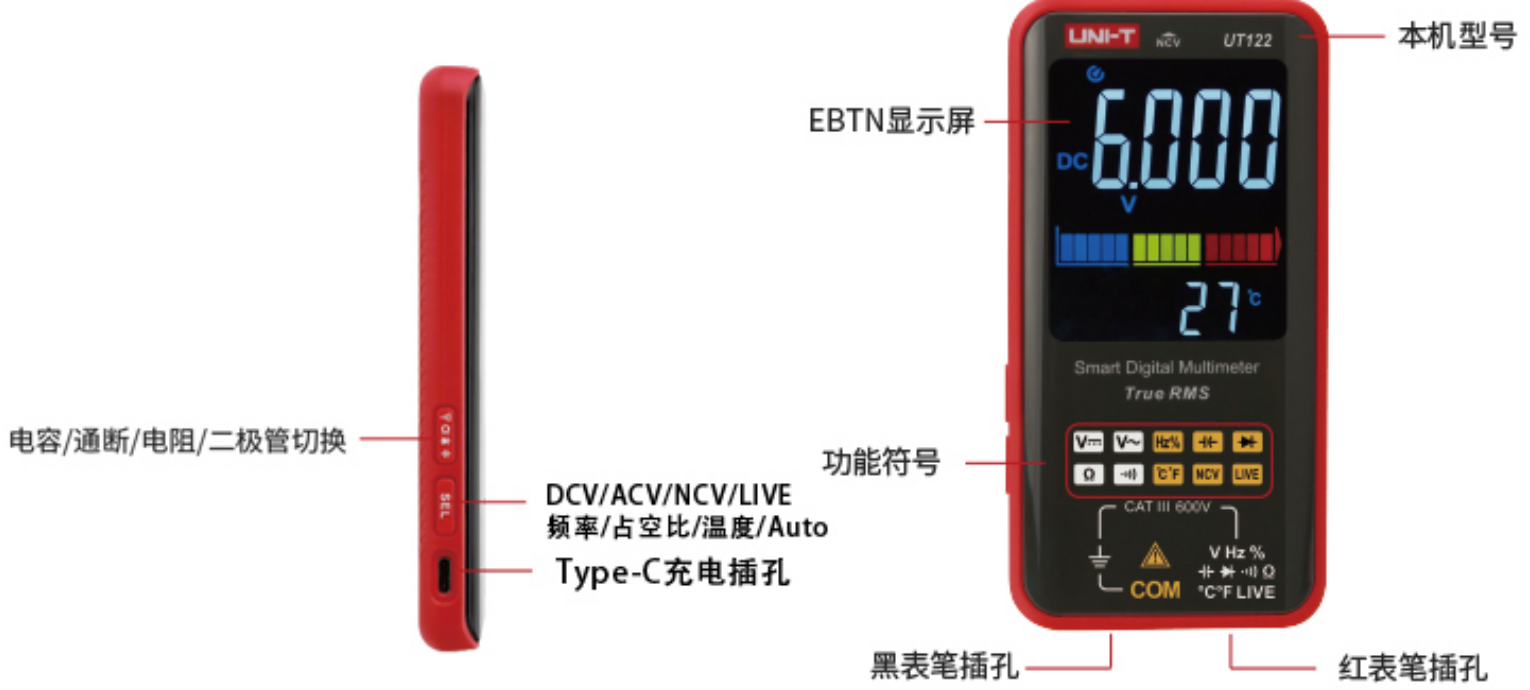
本机型号
UNI-T
NCV
UT122
EBTN显示屏
DC
6.000
V
27℃
Smart Digital Multimeter
True RMS
功能符号
CAT III 600V
COM
V Hz %
°C°F LIVE
电容/通断/电阻/二极管切换
SEL
DCV/ACV/NCV/LIVE
频率/占空比/温度/Auto
Type-C充电插孔
黑表笔插孔
红表笔插孔

技术指标

基本功能	量程	基本精度		
型号		UT121A	UT121B	UT122
直流电压(DCV)	6.000V/60.00V/600.0V	±(0.7%+3)	±(0.7%+3)	±(0.5%+3)
	1000.0V		±(1.2%+3)	
交流电压(ACV)	6.000V/60.00V/600.0V	±(1.0%+3)	±(1.0%+3)	±(1.0%+3)
	750.0V		±(1.5%+3)	
高压频率(Hz)	10Hz-1kHz	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)
电阻(Ω)	6000Ω/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/10.00MΩ	±(1.0%+5)		
	600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/6.00MΩ/60.00MΩ		±(0.8%+5)	±(1.0%+3)
电容(F)	60.00nF/600.0nF/6.000µF/60.00µF/600.0µF/6.000mF/60.0mF		±(4%+5) ≥6mF±(10%+5))	
	99.99nF/999.9nF/9.999µF/99.99uF/999.99uF/9.999mF/99.99mF			±(4%+5) ≥9.999mF仅供参考
频率(Hz)	10.00Hz-10.00MHz		±(0.1%+3)	±(0.1%+3)
温度(°C/°F)	–40°C~1000°C/–40°F~1832°F		±3°C/±6°F	±3℃/±6°F
特殊功能				

最大显示		6199	6199	6199
自动量程		√	√	√
双显模式		√	√	√
数据保持		√	√	√
占空比		–	–	√
NCV/LIVE		√	√	√
通断蜂鸣		√	√	√
二极管测试			√	√
低电压显示/自动关机		√	√	√
手电筒/背光		√	√	√
高压报警提示		√	√	√
安规等级		CATIII 600V	CATIII 600V	CATIII 600V
电源		1.5V AAA *2	1.5V AAA *2	3.7V锂电池

产品全家福

UT121A

- 主机一台
- 使用说明书
- 合格证/保修卡
- 表笔
- 1.5V AAAx2
- 布包

UNI-T
UT121A/UT121B
UT121A
NCV
LIVE
True RMS
CAT III 600V
COM
UNI-T
UT121A/UT121B
卡片式智能万用表
使用说明书

UT121B

- 主机一台
- 使用说明书
- 合格证/保修卡
- 表笔
- 1.5V AAAx2
- 布包
- K型温度探头

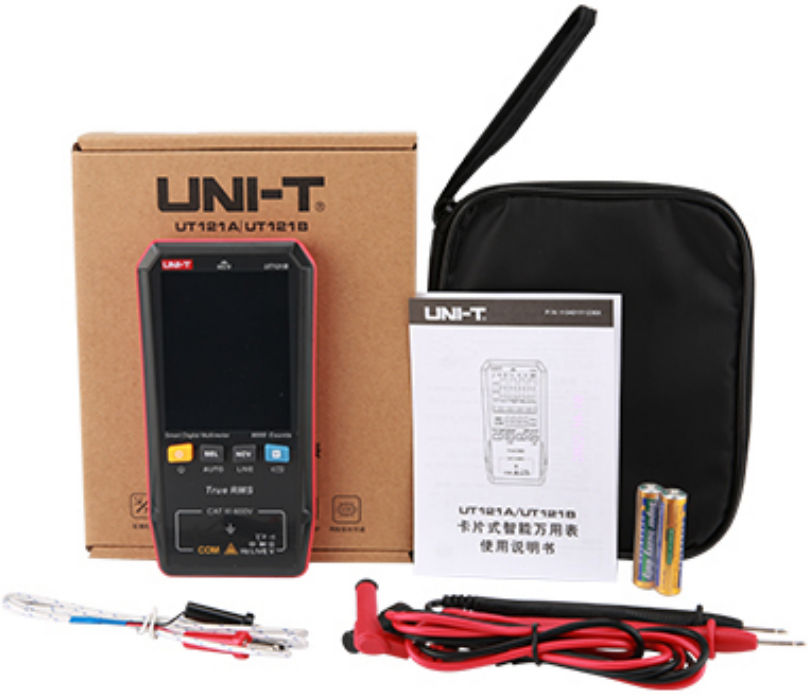
UNI-T
UT121A/UT121B
UT121A/UT121B
卡片式智能万用表
使用说明书

UT122

- 主机一台
- 使用说明书
- 表笔
- 布包
- K型温度探头
- Type-C充电线

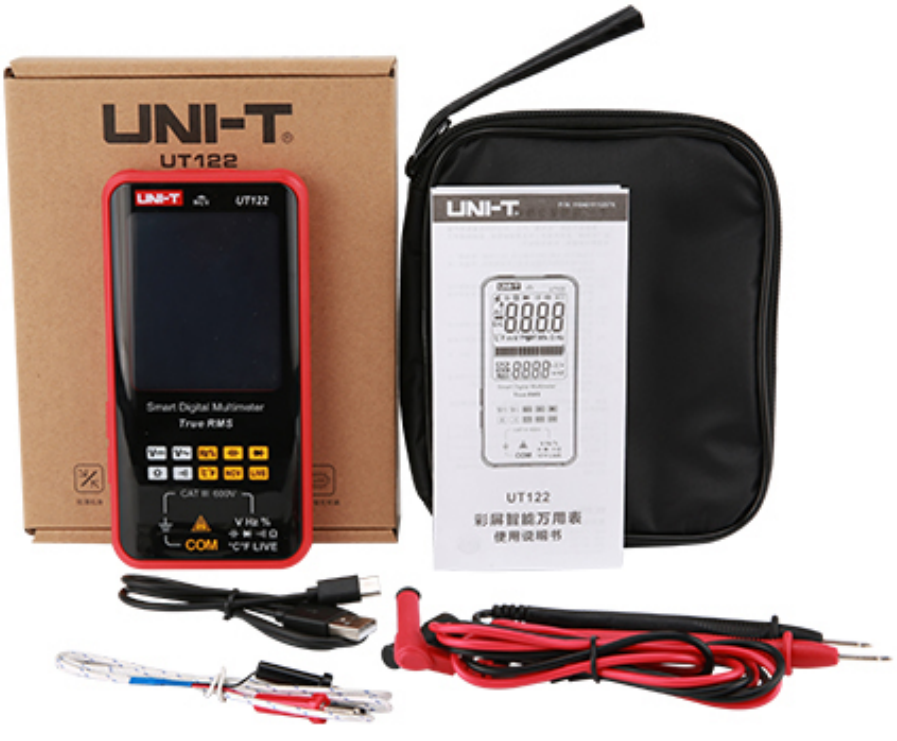
UNI-T
UT122
Smart Digital Multimeter
True RMS
UT122
彩屏智能万用表
使用说明书

特别说明

本页面所介绍的商品图文信息，实际产品因批次不同，材质和细节上偶有微小差异，敬请谅解，请以收到具体实物为准；页面中提供的实验数据为理论值，均来自内部实验室，仅供参考；客户不可将其作为在本店下单购物的参考依据。特此说明！如有任何疑问可联系在线客服，进行详细咨询。