


面體

3M 3000 系列防毒面具本體，以高舒適性與安全性為主要設計重點：針對東方人臉型發展出「小／中」、「中／大」兩種尺寸，可提供您更密合的佩戴。

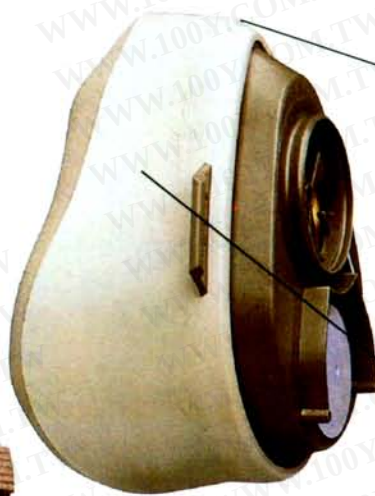

面具本體與臉部貼合的部分，經特殊表面紋路處理，以增進貼合舒適感。




面具本體接觸面部部分，精心改造成高貼合設計，最適合東方人士佩戴。

面具本體由柔軟材質製成，能與面部曲線完美的貼合。



面具本體具兩個支點以固定頭帶。

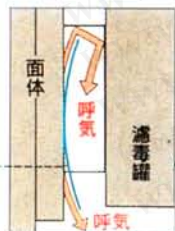

採下方排氣設計，呼吸氣往下排出，減少呼吸時熱氣對眼鏡等的影響。




面具本體採最佳重心設計，配戴防毒面具時，面具可平行的貼面部貼近。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


防毒面具正確佩戴方法



1 先將「頭帶固定套環」放置在頭頂位置。

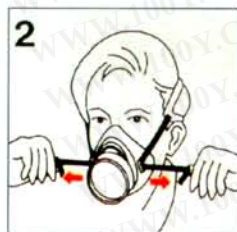

2 用手拉持頭帶，一方面向左、右方向拉開，一方面將面具覆蓋於口鼻之上。

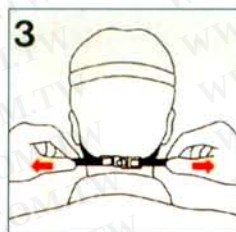

3 將頭帶繞至頭後扣上，接著調整頭帶鬆緊度至適中。（請切勿將頭帶調整過緊，如此反而無法密合佩戴）



4 將面具調整至與臉部適當貼合的位置。



5 負壓密合測試：以手完全蓋住濾毒罐，慢慢吸氣並停止呼吸5~10秒，若發現面具微微向內凹，且沒有空氣從面具與面部接合處流入，則表示佩戴密合。

濾毒罐

3M 3000 系列有機蒸氣專用濾毒罐，根據作業環境的不同，發展出「附濾棉」與「不附濾棉」兩種類型的濾毒罐；再依照作業時間長短，提供使用者各三種容量（55cc、100cc）的選擇。



3001-100 濾毒罐



3011-100 濾毒罐 附濾棉



防毒面具裝配方便，只要將濾毒罐直接扣上面具本體即可。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



活性炭濾毒罐



3001-55 濾毒罐



3011-55 濾毒罐 附濾棉




只有 3M 3000 系列防毒面具，可以讓您戴得安全又輕鬆！

	面具本體		濾毒罐		濾毒罐附濾棉	
型號	3100	3200	3001-55	3001-100	3011-55	3011-100
平均重量	55克	57克	35克	56克	36克	57克

濾毒罐裝配及拆卸方法

1. 濾毒罐裝配方法：

將濾毒罐上的三角形刻紋對準面具本體上的三角形刻紋，然後用力扣壓直到聽到「喀」一聲為止。然後檢查二者之三角形刻紋是否對準。

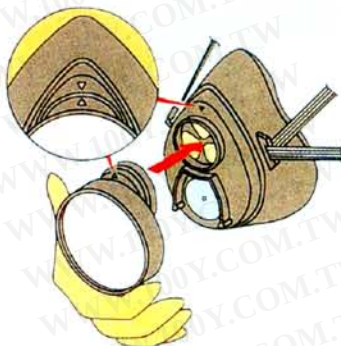


2. 濾毒罐拆卸方法：

將濾毒罐向外輕拔起即可。



濾棉組

3M 3000 系列除可裝配濾毒罐外，亦可換裝濾棉組成為 3M 3000 系列活性碳防塵口罩，以避免人體受到空氣中固體及液體微粒的侵害。3M 3000 系列活性碳防塵口罩由面具本體搭配 3700 濾棉固定盒（內部安裝 3744 濾棉）使用。

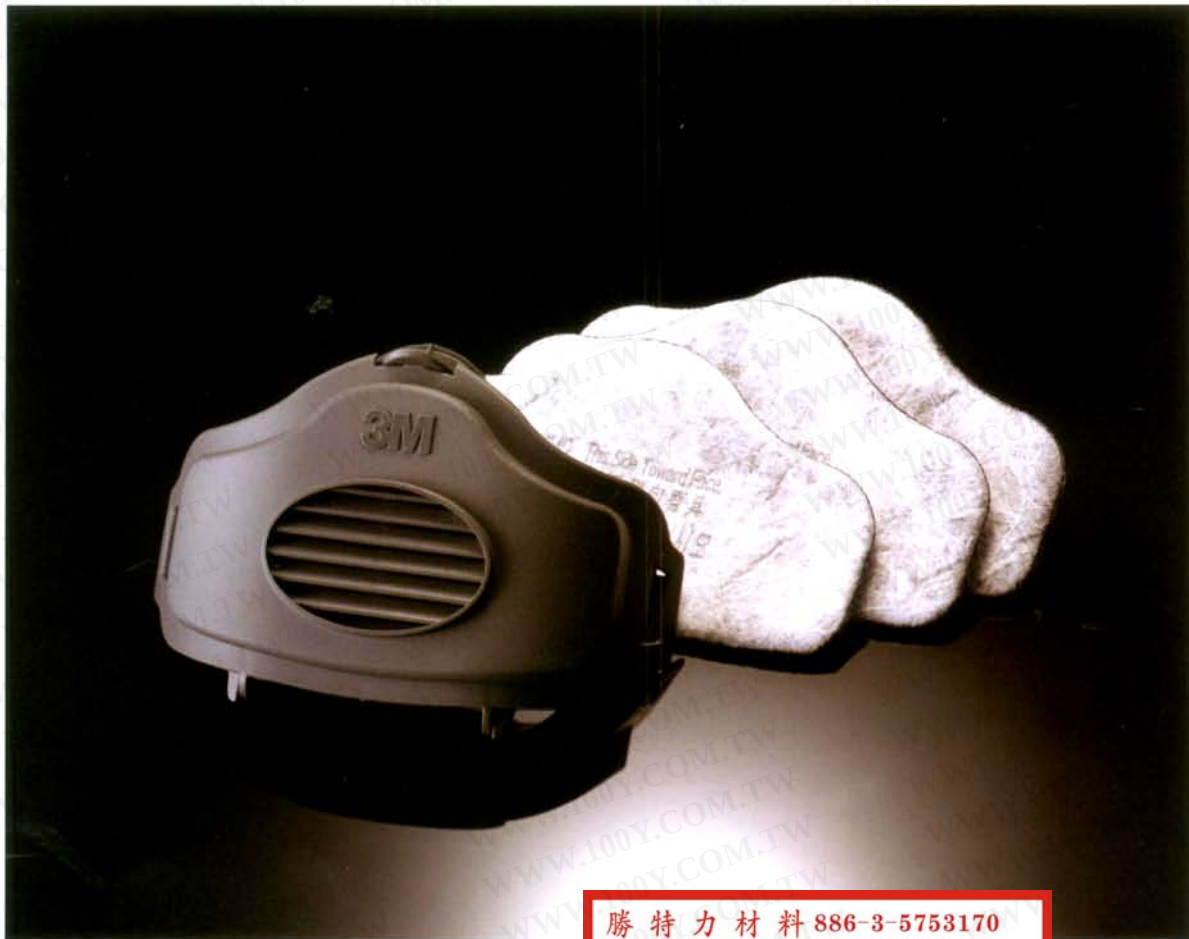


3700 濾棉固定盒

3744 高效能活性碳濾棉，與歐洲規格 P2 等級相同。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


濾棉固定盒及濾棉裝配方法

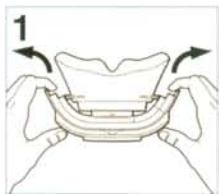


1 利用頂端和兩側的按扣打開濾棉固定盒。



2 將防塵濾棉放入固定盒內，此時濾棉的印字面朝向面體。

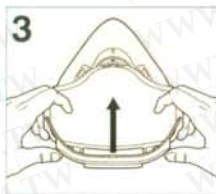

3 用食指固定濾棉。

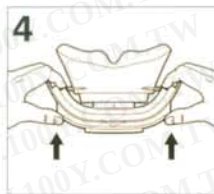

4 用大拇指合上濾棉盒蓋。



5 先扣上兩側按扣，再扣頂端按扣，即完成組合。

配件


3M 3000 系列防毒面具為了增進工作的舒適性，特發展出「386 吸濕片」以便快速吸收排出面具外的熱氣所凝結成的水滴；另外為了延長濾棉的壽命，特提供「300 防噴濺保護片」先進行簡易的過濾，以便濾棉充份發揮作用。



300 系列裝配 301 保護蓋組合圖型



301 保護蓋組合圖型

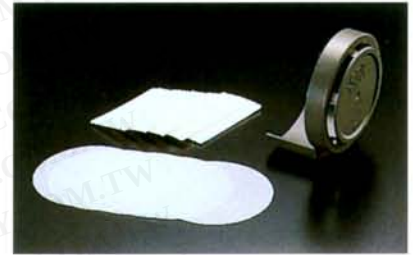

301 保護蓋組合包

- (1) 385 保護蓋×1個，用來裝配「300 防噴濺保護片」及「386 吸濕片」用。
- (2) 300 防噴濺保護片×20片，用來防止因塗裝過程產生之污物噴濺到濾棉上，而造成濾棉表面阻塞的難易濾片。
- (3) 386 吸濕片×10片，用來吸收由排氣閥所排出之熱氣，因凝結成液體而滴下之水滴用。



381 頭帶



504 防毒面具擦拭紙




382 進氣閥片



不同頭帶可供選擇

濾棉固定盒及濾棉裝配方法

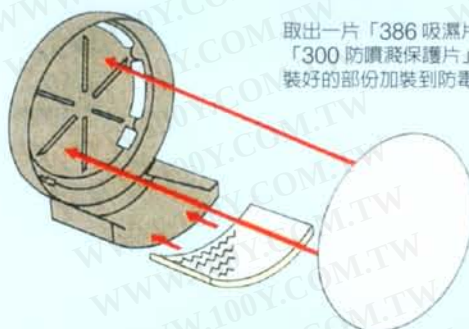

取出一片「386 吸濕片」，「385 保護蓋」的底盤中；再取出一片「300 防噴濺保護片」，置入「385 保護蓋」的蓋蓋內；然後將組裝好的部份加裝到防毒面具上。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

3M 3000 系列產品型號一覽表

	產 品 編 號	產 品 功 能 說 明
面具本體	3100 3200	(小/中) 單罐式面具本體 (中/大) 單罐式面具本體
濾 毒 罐	3001-55 3001-100	有機蒸氣專用濾毒罐 (55cc) 有機蒸氣專用濾毒罐 (100cc)
濾 毒 罐 附加濾棉	3011-55 3011-100	有機蒸氣專用濾毒罐 附濾棉 (55cc) 有機蒸氣專用濾毒罐 附濾棉 (100cc)
濾 棉 組	3700 3744	濾棉固定盒 高效能活性碳濾棉 (P2 等級)
更換配件	381頭帶 382進氣閥片 383排氣閥片	更換用頭帶 更換用進氣閥片 更換用排氣閥片
附加配件	300防噴濺保護片 385保護蓋 386吸濕片 301保護蓋組合 504防毒面具擦拭紙	保護濾毒罐避免噴濺用 裝配300及386用之保護蓋 吸收排出面體之濕氣用 內含300、385及386 清潔3000系列面具本體用

使用限制

- (1) 3M 3000 系列防毒面具不可使用於高濃度或缺氧的作業環境，如果作業環境濃度不明或到達立即健康危害濃度 (Immediately Dangerous to Life or Health) 或氧氣濃度低於 18% 的狀況下，則不可使用此呼吸防護具。
- (2) 3M 3000 防毒面具是專為防護一般有機蒸氣而設計的，只可用於防護有明顯警告特性的有機蒸氣（即聞得到味道的危害物）。
- (3) 請勿在有機蒸氣濃度超過 0.1% 的作業環境下使用此呼吸防護具。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

注意事項

- (1) 在使用此防毒面具前，請先詳讀使用說明或請安全衛生負責人員示範教導正確的使用方法與注意事項；並請於工作中隨時保持佩戴防毒面具。
- (2) 當密合佩戴此防毒面具時，仍聞到有機臭味或感到呼吸不順暢，即表示濾毒罐已失效，請立即更換新品；或檢查面具本體及配件是否有破損、老化現象。
- (3) 面具本體及配件若變形、破損或老化，請務必更換新品。
- (4) 此防毒面具組的濾毒罐外包裝紙袋上有標明保存期限，若已過期則請勿使用。
- (5) 此防毒面具組的濾毒罐為拋棄式設計，失效後請即丟棄，請勿水洗後再重覆使用。
- (6) 此防毒面具組使用後之保存方法：請將濾毒罐與清潔過並陰乾的面具本體放入塑膠袋內，保存於無污染、陰暗乾冷的場所，使之無法接觸外界的空氣。
- (7) 臉部缺陷、鬍鬚及鬢毛會導致面具邊緣與臉部無法密合的現象。
- (8) 此防毒面具組的面體部份採柔軟材質製成，但因個人體質不同，若臉部皮膚因接觸面具而產生皮膚過敏現象，則請暫時停止使用該護具。
- (9) 請經常檢查護具是否有異常，並請隨時保持此呼吸護具的清潔。