

ANH2-3 ANEX_螺絲攻牙取出器


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



[日本製] 原裝進口

- 1.選用與螺絲規格相符合的退牙螺絲起子 (M2.5~M8)
- 2.用鑽頭在螺帽順時針鑽孔深 3~5mm
- 3.再用另一頭反牙逆時針退出

請注意：隨貨附上的紅藥水為鑽頭潤滑油，不是反牙摩擦增強油

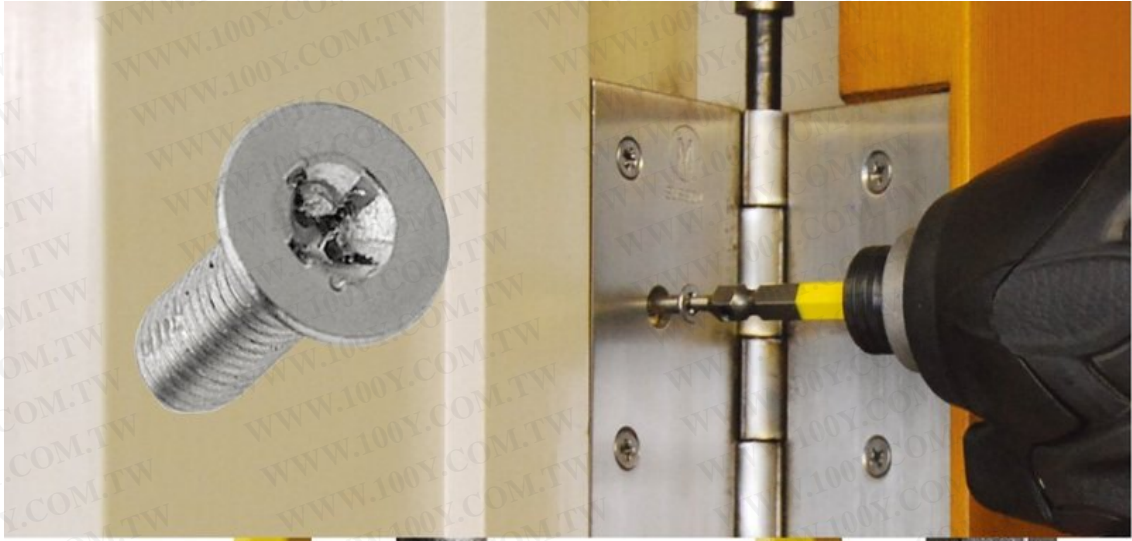

ご使用には電動用ドライバーが必要となります。

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)